



INNAN DU BÖRJAR


Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar. Den sidan av träkonstruktionen som är vänd uppåt (mot skivorna), ska målas med en vit färg, eftersom vit absorberar minst värme. På så vis undgår du att skivorna smälter

vid starkt solljus. Om skivorna ska avkortas, så använder du en fintandad såg. Taklutningen ska vara minst 3 cm/m (2°). Trapetsskivor ska alltid monteras på tvärgående regelverk (se snözonstabell på s. 24 i monteringsanvisningen).


VIKTIGT! RÄTT SIDA UPP

Montera JärboPro, ProLite och JärboLite med UV-skyddet uppåt. Stämpel präglad på skivans nedre sida samt streckkod på motsatt sida ska vända uppåt.


Inledning

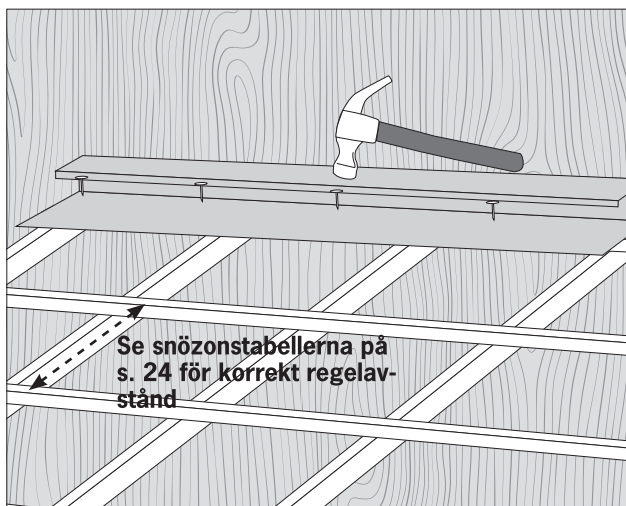

- 1** Tryck fasadanslutningen mot väggen, och spika fast den i regeln. Förläng fasadanslutningen med minst 20 mm:s överlapp.

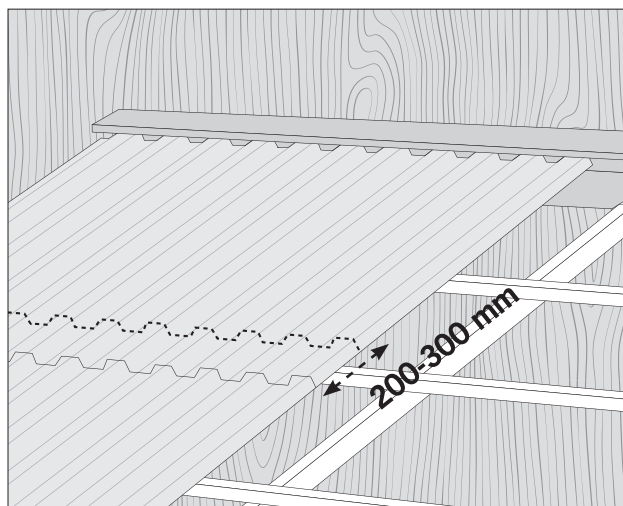


- 2** Överlappa på längden med 200-300 mm, och alltid över en regel.

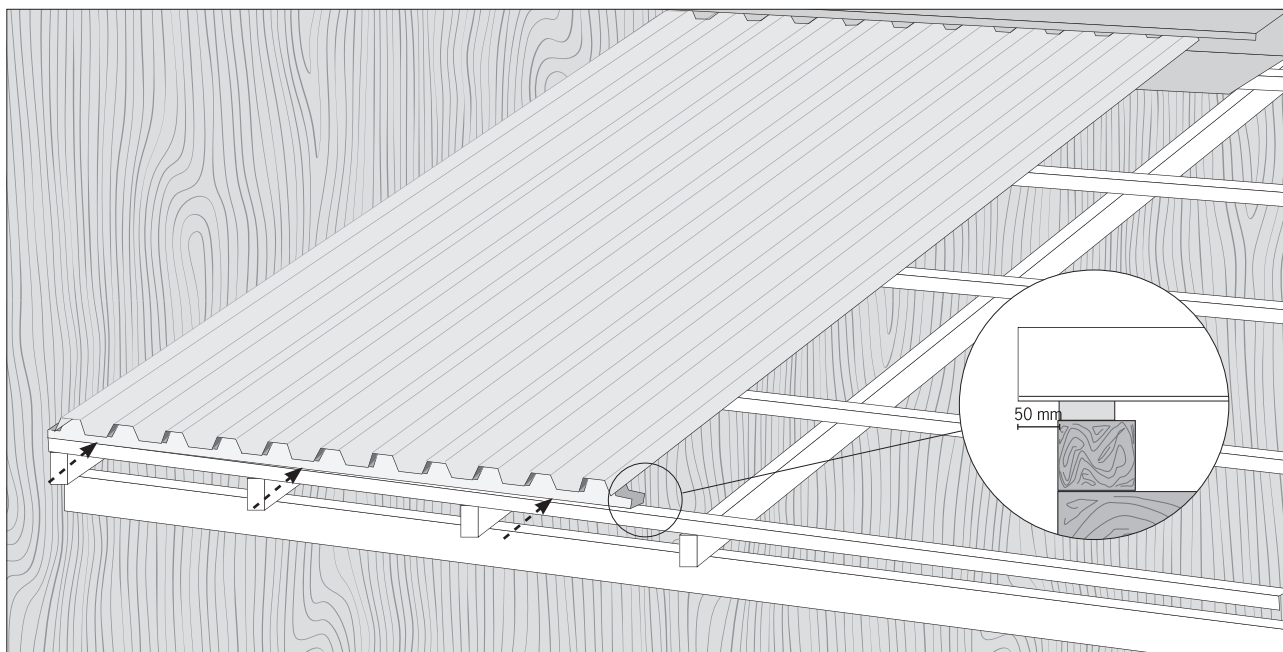

- 3** Lägg tätningslist mellan träkonstruktionen och trapetsskivan vid den nedersta regeln.

Skruv med vinge

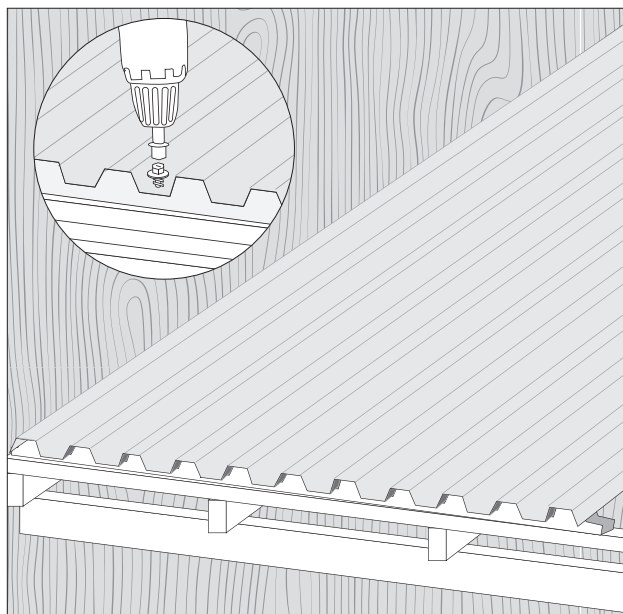


- 4** Skruva direkt genom trapetsskivans vågdal utan förborrning, tills att tätningen sluter tätt. Skruva i varannan vågdal i nedersta och översta regeln. I reglarna mellan nedersta och översta regel skruvar du i var tredje vågdal (ca 12 skruvar/m²).

OBS!




Överlappa trapetsskivorna rätt, beroende på takets lutning.


EcoLite och JärboPro

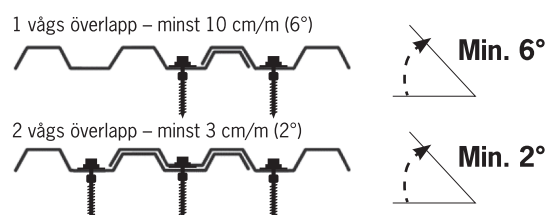


ProLite och JärboLite

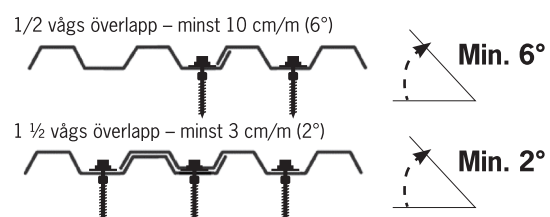


Avslutning

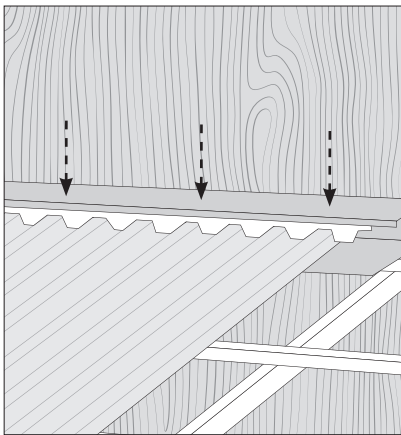

5 Tryck in tätningslisten i fasadanslutningen, och tryck lätt på fasadanslutningen, tills att tätningslisten sluter helt tätt.

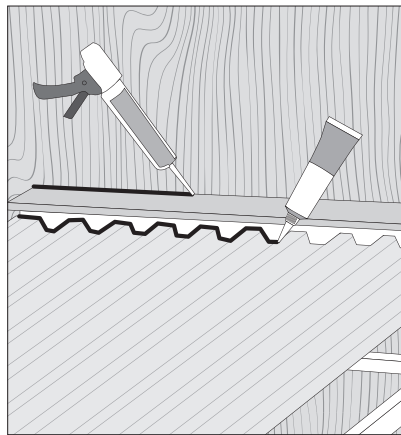


6 Foga mellan fasadanslutningen och väggen. Foga med Plastmo Silikonfogmassa mellan tätningslister och trapetsskivor.

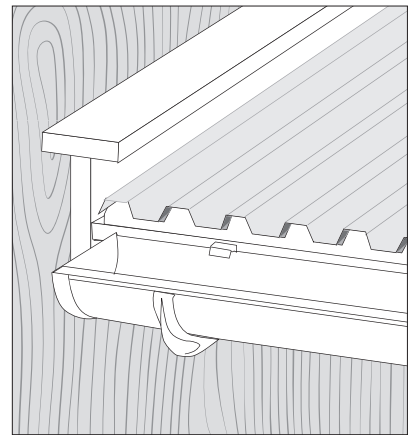


7 Avsluta med att montera vindskivor och Plastmo Hängrännor.

JärboPro Kantintäckning

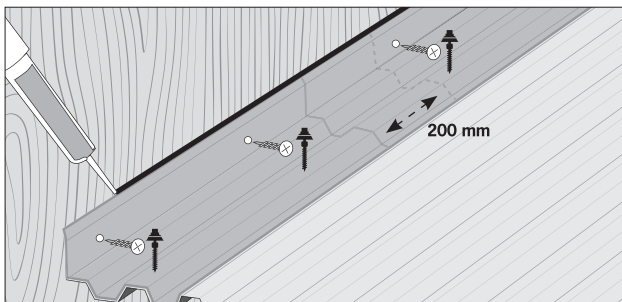


Börja med att montera intäckningen på nedre delen av taket vid hängrännan. Placera intäckningens plana yta mot väggen och delen med profilerna ovanpå takskivan. Skruva först intäckningen fast i väggen och härfter i takskivan. Överlappa intäckningsprofilerna med 200 mm. Avsluta med silikon mellan kantintäckningen och väggen.

JärboPro Fasadanslutning

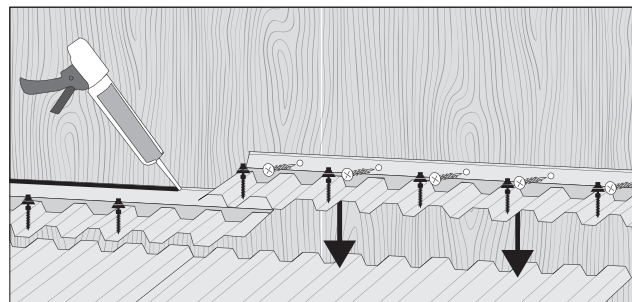


Fasadanslutningen monteras mot bakväggen med min. 5 skruvar. Skruven i överlappningen skal skruvas genom både fasadanslutning och skiva. Takskivan placeras ca. 10 cm in under fasadanslutningen och skruvas fast i vågdalen. Avsluta med silikon mellan fasadanslutningen och väggen.

Taknock till EcoLite, ProLite och JärboLite

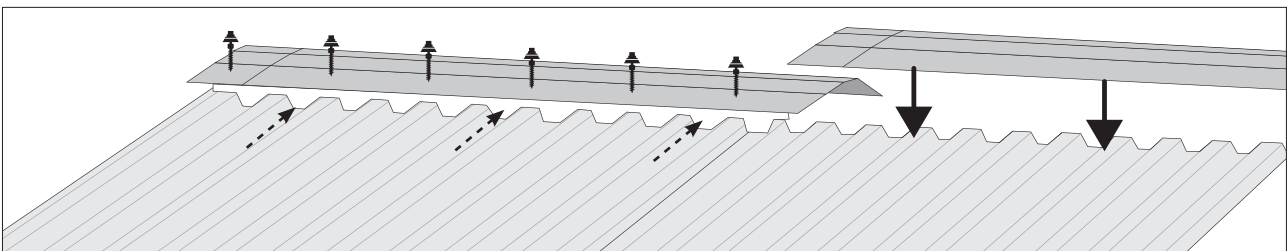

Taknocken ska överlappa trapetsskivan med 140 - 150 mm på var sida omnocken. Montera tätningslist mellan trapetsskivor och taknock. Taknocken sätts fast med skruvar, ned genom trapetsskivorna.

Taknock till JärboPro

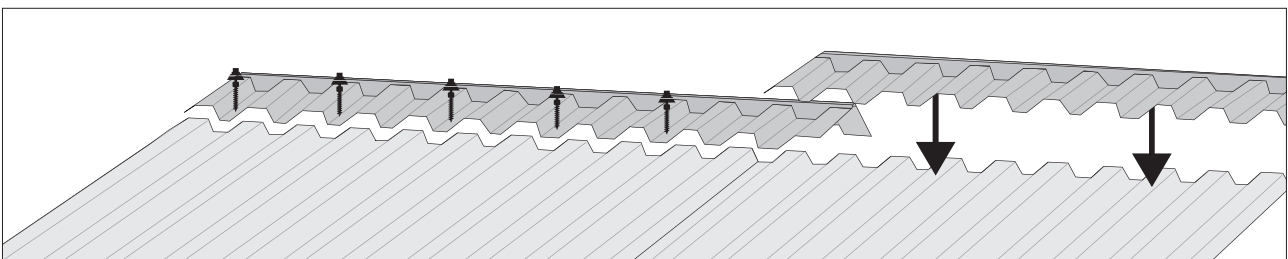


Taknocken ska överlappa trapetsskivan med 100 – 120 mm på vardera sida avnocken. Flera taknockar i rad bör överlappa varandra med minst en våg. Taknocken skruvas fast med Plastmo:s skruvar med borrvingar genom trapetsskivan och ner i takkonstruktionen. Skruva i varannan vågdal.

*Skruvar till montering i husvägg beror på väggens material. Skruvar ska därför köpas separat.

SURFA IN OCH HITTA FRAMTIDENS EFFEKTIVA AVVATTNINGSLÖSNINGAR PÅ WWW.PLASTMO.SE

PLASTMO ERBJUDER ENKLA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR, DESIGNADE FÖR DET SVENSKA KLIMATET. SE DET KOMPLETTA SORTIMENTET PÅ WWW.PLASTMO.SE

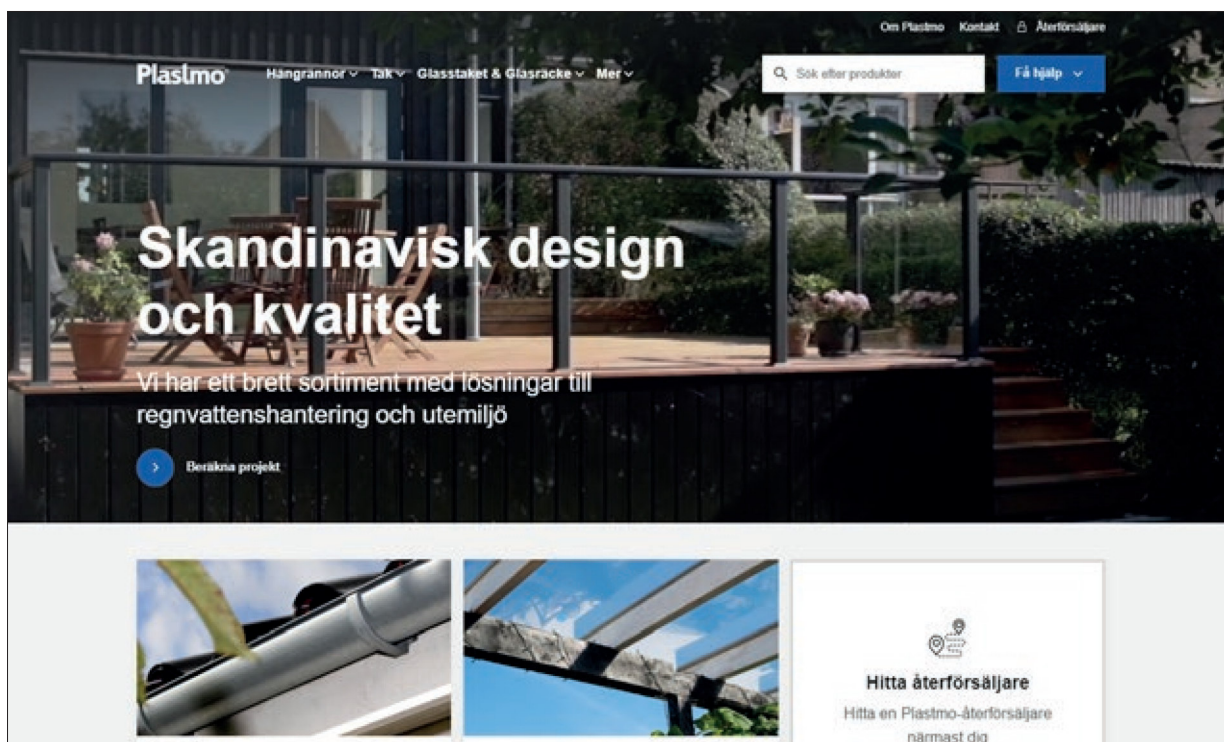

GODA RÅD OM TAKSKIVOR

TAKSTOLAR AV LIMTRÄ

Limträ säkerställer en rak, jämn och formstabil lösning, och kan därför rekommenderas. Om man inte använder limträ, så skall man alltid montera minst en regel mellan fram- och bakkant. Det ger en styvare och starkare konstruktion. Se snözoner och regelavstånd på s. 24 i monteringsanvisningen. OBS! Kanalplastskivor skall alltid monteras med stöd i både fram- och bakkant.

ISOLERING

Isolera aldrig med mineralull eller dylikt, direkt under tak med ljusgenomsläpp.

ATT GÅ PÅ TAKET

Kliv inte direkt på skivan när du jobbar på taket. Lägg ut något som fördelar tyngden, t.ex. en planka eller stege.

RENGÖRING

Alla takskivor rengörs med ljummet vatten*. Börja med att skölja taket grundligt. Allt skräp och liknande måste vara borta från ta-

kytan, innan du kan tvätta takskivorna försiktigt med en mjuk vattenansluten biltvättborste. Undvik att skrubba för hårt med borsten och borsta aldrig på ett torrt tak. Rengör inte taket i direkt solljus, eller vid temperaturer över 25°C. Använd inte högt tryckstvätt som kan förstöra ytan på takskivorna och orsaka att vatten kan tränga in på oönskade ställen. Använd aldrig organiska lösningsmedel, syror eller baser, eftersom det kan påverka skivor och lister. Trapetsskivor ska hållas rena och fria från löv, mossor och annat skräp som kan förhindra vattenflödet och orsaka otätheter i skivornas överlapp.

KONDENS

Det kan bildas kondens mellan skikten på speciellt tunna kanalplasttak. Hur mycket och hur lång tid innan kondensen försvinner beror på lokala fuktförhållanden.

VENTILATION

Under varma sommardagar bör uterummet

ventileras, annars kan temperaturen bli mycket hög. Uppvärmda uterum bör ventileras för att undvika kondens som kan uppstå vid stora väderomslag.

FÖRVARING

Förvara skivorna på ett plant underlag. Håll dem övertäckta med något ljusstätt material om du förvarar skivorna utomhus. Takskivorna får ej staplas i direkt solljus. Undvik längre tids förvaring med skyddsplasten på. Ta bort skyddsplasten så fort som skivorna är monterade.

TA BORT SNÖ FRÅN TAKET

Vid snöfall bör snön på taket tas bort, för att undvika att takskivorna och takkonstruktionen överbelastas.

OBS! Kom ihåg att ovasidan av träkonstruktionen skall behandlas med ljus träskydd eller målafärg. Lut får inte användas, eftersom det kan påverka skarvarna.

*Använd eventuellt en mild diskmedelslösning utan slipmedel eller alkaliska lösningsmedel.