

/ zenn.

BERRY  ALLOC



Monteringsanvisningar.
ZENN 55 - Rigid click med integrerat underlag.

01. Förhållningsregler.

– observera följande

För en snabb installation och ett perfekt resultat som uppfyller garantivillkoren, rekommenderar vi att noggrant följa de nedan nämnda installationsanvisningarna. Vänligen hänvisa också till lokala föreskrifter som kan variera beroende på land.

användning

Zenn är ett golv som är särskilt designat för **inomhusbruk i bostäder och offentliga lokaler**.

Klass 23/33: Zenn 55 Rigid click är designat för:

- bostadsgolv som utsätts för slitage: sovrum, vardagsrum, kök och hall.
- intensiv användning i offentlig miljö: korridorer, varuhus, skolor, kontorslandskap.

Hur stor den yta som ska beläggas kan vara avgörs av rumstemperaturen.

- 5–25 °C (uppvärmning, ventilation, A/C): 30x30 m
- 5–40 °C (normal): 15x15 m

I större utrymmen måste en expansionsprofil användas.

Golvet ska läggas sist, efter att annan renovering har avslutats så att det inte skadas under andra

arbetsmoment. Använd alltid särskilt avsedda och rekommenderade tillbehör från BerryAlloc för att garantin ska förbli giltig och bästa resultat uppnås. Tillbehör från andra leverantörer kan ha egenskaper som inte är kompatibla med golvet.

transport & acklimatisering

Lägg förpackningarna på en plan yta vid transport. Förvara aldrig förpackningarna stående. Låt plankorna ligga kvar i förpackningen medan de acklimatiseras. Träva högst 5 förpackningar på varandra. Förvara förpackningarna i en temperatur som motsvarar den som golvet ska användas i (15–25 °C). Låt inte förpackningarna ligga i en miljö som är mycket kall, varm eller fuktig. Det är viktigt att

Golvet ska läggas sist, efter att andra renoveringsarbeten är slutförda!

förpackningarna får ligga obrutna i 48 timmar eller minst tills att de uppnått rumstemperatur (15–25 °C) innan monteringen påbörjas. Det ska vara samma temperatur när golvet läggs och i minst 24 timmar efteråt. Om temperaturen varierar under golvläggningen blir monteringen besvärligare.


golvvärme

Dessa produkter är kompatibla med golvvärme, förutsatt att temperaturen på golvytan inte överstiger 27 °C.

Med elvärme under golvet rekommenderar vi att 60 W/m² inte överskrids.

golvkylning

Dessa produkter kan också läggas ovanpå **golvkylningssystem**. Temperaturen på kylvattnet i systemet får dock inte sänkas till lägre än daggpunkten. Om temperaturen sjunker under daggpunkten kan kondens skada golvet. Termostaterna i rummet får aldrig ställas in på en temperatur som är mer än 5 °C lägre än rumstemperaturen.

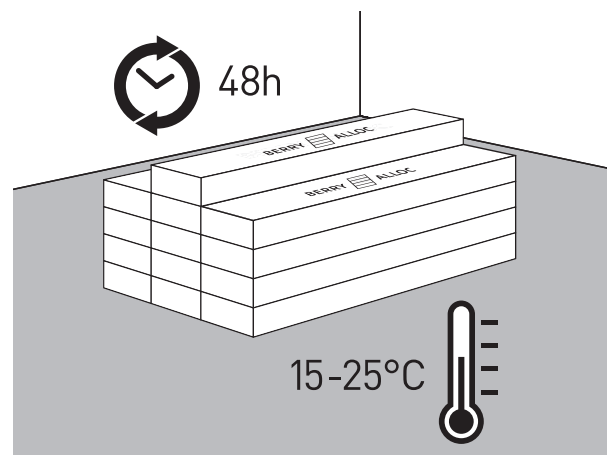

02. Förbereda undergolvet..

Det är viktigt att preparera underlaget för att resultatet ska bli bra. Om undergolvet är ojämnt (mer än 3 mm per längdmeter) kan detta synas genom det nya golvet. Högre liggande delar av golvet blir då lättare slitna medan lägre blir fördjupningar.

I alla händelser ska undergolvet vara rent, jämnt, torrt och stabilt. Avlägsna alla spår av gips, färg, lim, olja, fett, skräp (inklusive spikar) etc. och dammsug. Ta bort mjuka golveläggningar (t.ex. matta, nålfilt, mjuk vinyl etc.). Plankorna/plattorna kan läggas på betong, klinker, trä och de flesta hårda golvytor, förutsatt att underlaget är jämnt, torrt, rent och stabilt. Om det förekommer fukt ska underlaget tätas innan golvet läggs (fuktpärr). För mycket fukt kan orsaka mögel- och svampangrepp.

Se till att golvet lutning inte överstiger 3 mm per m, eller 2 mm per 20 cm. Om det finns större ojämnheter än de ovan angivna ska underlaget jämnas ut med lämplig

fyllnads- eller avjämningsmassa. Kontrollera därefter om ytan behöver tätas. Om du inte är säker på om ditt underlag håller rätt kvalitet eller är lämpligt bör du kontakta återförsäljaren. De hjälper dig gärna.

*Undergolvet ska
vara rent, jämnt,
torrt och stabilt.*



Förberedelser av olika typer av underlag:



betong-/
cementgolv

Låt ny betong torka ordentligt. Fuktigheten i undergolvet får vara högst 75 % RF i en temperatur på minst 20 °C. Max 2 % KM för cement och 0,5 % för anhydrit.

Om golvvärme används får fukthalten vara högst 1,8 % KM och 0,3 för anhydrit. Gör alltid fuktmätningar och spara resultaten.




klinkergolv

Kontrollera det underliggande golvet beträffande fuktproblem. Det nya golvet fogar får aldrig sammanfalla med underlagets fogar. Fogarna i ett klinkergolv behöver inte fyllas med fogmassa om de inte är bredare än 5 mm. Tänk på att vissa keramiska plattor kan ha upphöjda kanter/hörn, även om golvet i övrigt är jämnt. Dessa ojämnheter kan med tiden framträda på golvytan.



trägolv

Kontrollera golvet beträffande insektsangrepp. Se till att underlaget är jämnt och skruva fast eventuella lösa brädor ordentligt. Undergolv av trä ska alltid ha tillgång till luft och ventileras via kanterna. Om det finns fukt i det träbaserade undergolvet, eller om det inte finns någon lämplig fuktbarriär under det, måste fukten först avlägsnas.

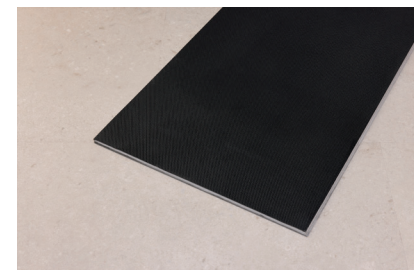

inget underlag behövs

Eftersom ZENN 55 Rigid click har ett integrerat underlag behövs inget extra underlag.

03. Montering.

verktyg:

- mattniv
- penna
- vinkelhake
- måttstock
- distansklossar (kilar)

Såg/giljotinskarare kan snabba upp arbetet. Bär skyddshandskar när du kapar plankorna/plattorna.

Se till att använda material från samma parti, åtminstone i de enskilda rummen/delarna.



Kontrollera alla plankor/plattor beträffande synliga defekter både före och under montering. Detta ska göras i goda ljusförhållanden. Skadade plankor/plattor ska inte användas. Se till att blanda plankor/plattor från olika förpackningar för att undvika nyansvariationer. Då ser golvet mer naturligt ut. Montera inte skadade plankor/plattor. Kontrollera spåren längs kanterna under montering och ta bort eventuellt skräp som kan försvåra hopsättningen. Kontrollera att plankornas/plattornas kortsidor fäster väl mot varandra (se bild).

Zenn 55 Rigid click ska monteras "flytande".

Det innebär att det ska vara tillräckligt med utrymme (8 mm) mellan golvet och väggarna eller andra fasta föremål så att golvet kan röra sig i alla riktningar, dvs. att det inte ska skruvas eller spikas fast i undergolvet. Köksskåp får inte monteras på ett flytande golv.

Bestäm i vilken riktning plankorna/plattorna ska läggas innan montering påbörjas. Mät rummet noga för att skapa en välbalanserad layout och bestäm om den första raden ska vara smal eller inte. Om den första raden måste kapas på längden får bredden inte vara mindre än 5 cm. Kapa plankorna/plattorna med en Stanley-kniv med den mönstrade sidan vänd uppåt.

Stå vänd mot väggen och börja lägga golvet i vänster hörn. Jobba alltid från vänster till höger med spanten vänd mot dig.

lägga första raden

Placera 8 mm-distansklossar mellan plankornas/plattornas kort-/långsidor och väggen. Lägga alltid en distanskloss mellan väggen och fogen mellan plankorna/plattorna.

Plankorna/plattorna i första raden fogas ihop genom att spanten på kortsidan förs in i spåret på föregående plank/platta. Vinkla den nya något uppåt. Sänk gradvis plankan/plattan tills delarna låses och se till att de ligger perfekt i linje. Montera resterande hellånga plankor i



första raden. Den sista plankan i första raden måste sannolikt kapas. Mät avståndet mellan väggen och den senaste hela plankan/plattan. Subtrahera 8 mm från detta mått för att göra plats för distansklossen. Om detta mått är mindre än 30 cm ska den första plankan/plattan i första raden kapas. Den första och sista plankan/plattan i varje rad måste vara minst 30 cm lång. Plankor/plattor kapas med hjälp av en vass kniv och en vinkelhake. Skär en skåra med kniven på plankans/plattans ovansida och bryt av längs skåran.



lägga andra raden

Den avkapade delen från den sista plankan/plattan i första raden kan läggas som första planka/platta i andra raden, förutsatt att den är minst 30 cm lång. Avståndet mellan plankändarna på två intilliggande rader ska alltid vara minst 30 cm.


Montera fast den första plankans/plattans långsida som start på en andra rad. Placera en 8 mm-distanskloss mellan väggen och plankans/plattans kortsida. För in sponten i spåret på plankan/plattan i den första raden. Håll den först något vinklad uppåt och sänk den sedan ner mot underlaget.

Lägg den andra plankan/plattan i andra raden. Lägg plankans långsida med spont mot den första raden. Tryck fast den i spåret på plankan i första raden. Sänk ner plankan/plattan och tryck ner den ordentligt mot golvet. Se till att ändfogarna överlappar och är perfekt linjerade. Tryck ändfogen nedåt tills plankan/plattan snäpps på plats.

Fortsätt att lägga andra radens plankor/plattor. Det är viktigt att se till att de första två raderna ligger rakt och jämnt eftersom de påverkar hela golvet.



Eftersom det går så enkelt och snabbt att lägga ett Zenn-golv kan du känna dig nöjd på direkten.

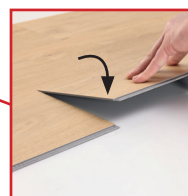

följande rader

Fortsätt lägg rad efter rad från vänster till höger.

Se till att hålla ett avstånd på 8 mm från väggar och vertikala föremål. Kom ihåg att förskjuta ändskarvarna minst 30 cm från varandra för att behålla ett naturligt utseende.

När du kapat plankan/plattan på längden kan du också behöva kapa av clipset på kortsidan. Se till att resten av clipset sitter på plats innan plankan/plattan monteras.



expansionsprofiler

En T-profil krävs när:

längden eller bredden på det lagda golvet överskrider rekommenderat mått, om det finns en konstruktionsfog i byggnaden eller om det finns flera golvvärmekretsar.

Ett expansionsutrymme på minst 8 mm måste finnas vid fasta strukturer som: dörrkarmar, väggar, trösklar, inbyggda garderober, rör, köksskåp ...

Tips:

T-profiler i dörröppningar rekommenderas om det är stora temperaturskillnader (mer än 10 °C) mellan två intilliggande rum.





04. Färdigställa golvet.

Använd våra tillbehör för att ge golvet en sista finish: matchande golvlister och profiler. Tänk på att det alltid ska finnas utrymme för expansion när du monterar tillbehören.

Fäst aldrig lister direkt på golvet. Permanenta tätningsprodukter (akryl eller silikon) ska aldrig användas för att täta mellanrummet mellan golvet och listerna/profilerna. Mellanrum vid fasta byggnadselement (dörrkarmar, elementrör etc.) får aldrig tätas helt med elastiskt fyllnadsmedel. Fyllnadsband ska användas som

bas vid tätning av expansionsfogar. Profiler, trösklar och liknande ska inte skruvas fast genom golvbeläggningen ner mot det underliggande golvet.

Vid dörrlisters läggs en skiva upp och ner intill listen. Kapa listen nertill och skjut sedan in plankan under listen.

Spara eventuellt några plankor/plattor för potentiella framtida reparationer.



05. Underhålla golvet.

dörrmattor - mjuka, icke gummerade stolshjul - filt mattor

För att golvet ska bevaras i gott skick är det viktigt att lägga dörrmattor utan gummerad undersida vid alla ingångar så att det inte kommer in smuts eller skräp på golvet. Dörrmattorna förhindrar att grus och liknande som följer med utifrån hamnar på golvet. Använd inte mattor med gummerad undersida eftersom långvarig kontakt med gummi kan orsaka permanenta missfärgningar. Lägg aldrig en dörrmatta på ett vått golv.

Rullande kontorsstolar, möbelben, träningsredskap etc. ska försees med mjuka, icke gummerade hjul så att golvet skyddas mot permanenta skador. Använd en lämplig kontorsmatta.

Vi rekommenderar möbeltassar på föremål med gummiyta, t.ex. stolsben, möbelben, träningsredskap etc. Sätt lämpliga skydd under tunga/spetsiga möbler för att undvika märken.

OBS! Golvet kan bli halt när det är vått. Fläckar, märken och spill ska torkas bort så snart som möjligt. Använd inte klorerade lösningsmedel. Använd aldrig vax eller lack. Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller vax eller olja. Använd aldrig ångmopp.

rengöring


första rengöringen

Avlägsna först smuts och damm från golvet med sopborste eller dammsugare. Rengör därefter med vatten och ett lämpligt, neutralt rengöringsmedel minst två gånger, eller tills vattnet förblir rent. Vi rekommenderar starkt att BerryAlloc Vinyl Planks-rengöring & PU-skydd används. Andra rengöringsprodukter kan innehålla ämnen som är skadliga för golvytan. Golvytan har en beläggning som gör att det inte behövs någon speciell behandling efter montering.

regelbunden rengöring

Dammsug eller våttorka. Vid behov torkas golvet med rent vatten och ett mildt rengöringsmedel eller en golvrengöringsprodukt. Vi rekommenderar BerryAllocs rengöringsprodukter för vinylgolv eftersom andra produkter kan skada golvytan. Häll inte ut vatten på golvet och lämna inga pölar på golvet. Tvätta noga och torka upp kvarvarande vatten.



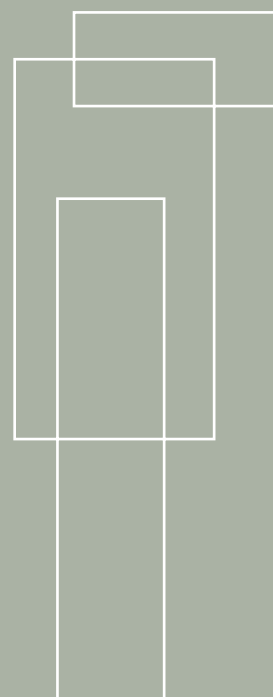

juridisk information

I detta dokument finns generella monteringsanvisningar som baseras på den senast tillgängliga informationen. För bästa resultat, och för att garantin ska gälla, ska dessa instruktioner följas noga.

Detta dokument ersätter alla tidigare versioner och är giltigt tills vidare.

Denna information baseras på de tekniska kunskaper som fanns då detta dokument utformades/publicerades. Innehåll kan när som helst komma att ändras, kompletteras eller bytas ut.

Besök regelbundet följande webbplats för uppdateringar: www.berryalloc.com

Skanna QR-koden för att se instruktionsfilmen för ditt nya golv.



→ För
klickmontering



Alloc AS

Fiboveien 26

4580 Lyngdal, Norge

T 38 34 22 00

ordre@berryalloc.com

berryalloc.com