


JAFÖ Förhöjningssats 15 - 50 mm

RSK 713 38 29 NRF 340 41 54

Förhöjning av golvbrunn i träbjälklag utan förhöjningsringar

MONTERINGSANVISNING

JAFÖ Förhöjningssats är en nytvecklade produkt som används tillsammans med golvbrunnen PS 75 D RSK 711 31 59 för att kunna göra en golvpåbyggnad på upp till 50 mm utan att använda förhöjningsring i golvbrunnen.

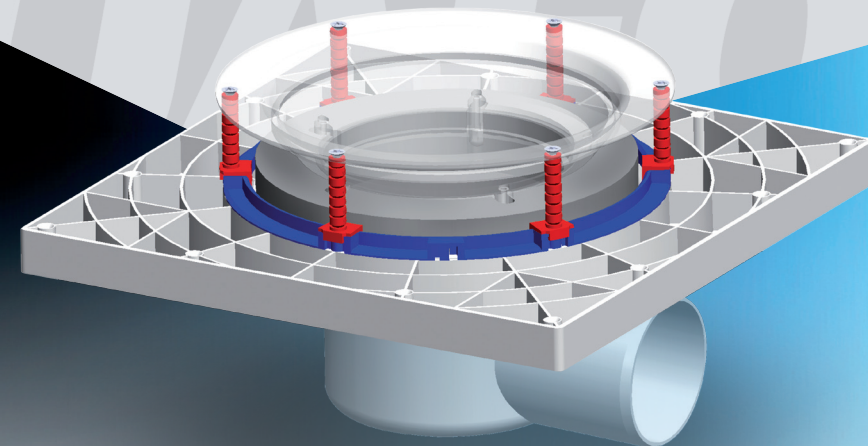

Monterad JAFÖ Förhöjningssats i kombination med golvbrunn PS 75 D och JAFÖ Monteringsplatta 2

- För in Flyt 12 halvorna med monterade förhöjningsben under golvbrunnen och sätt ihop halvorna. **OBS!** Rikta in golvbrunnens utlopp rätt.
- Skruva fast golvbrunnen genom förhöjningsbenen i monteringsplattan. Dra inte åt skruvarna så att golvbrunnensflänsen deformeras.
- Anslut golvbrunnen till avloppsröret.
- När golvskivorna är lagda kan flytspacklet mm. läggas på, se leverantörens anvisningar.
- För anslutning av tätskikt i golvbrunnen, se monteringsanvisningen som medföljer golvbrunnen.





Denna produkt är anpassad till Branschregler SÄKER VATTENINSTALLATION. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

JAFÖ

JAFÖ AB, Box 4056, SE - 227 21 LUND, SWEDEN. www.jafo.eu
Tel: +46 (0) 46 33 39 00. Fax: +46 (0) 46 30 48 45. info@jafo.eu


© JAFÖ AB, Lund 0810. Med reservation för eventuella ändringar. XM 713 38 29

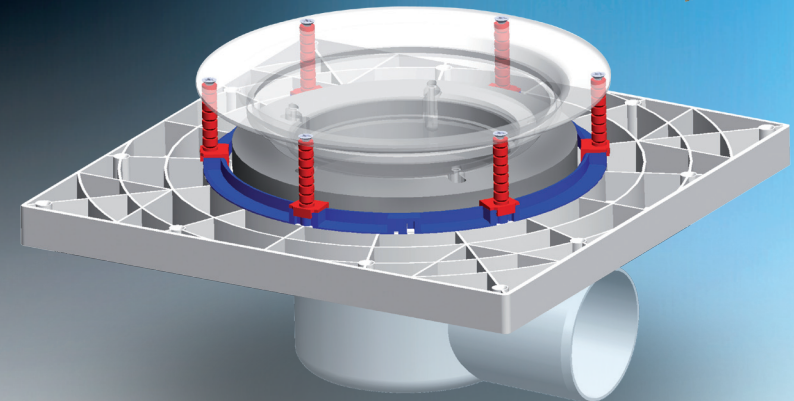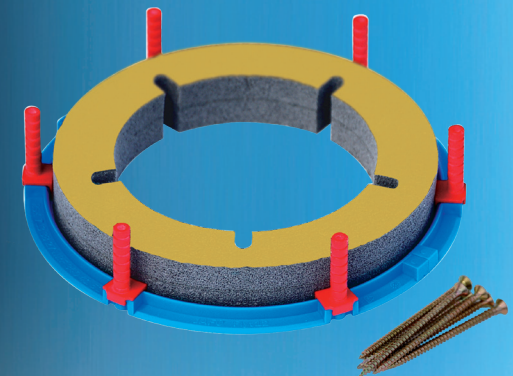

JAFÖ

JAFÖ AB, Box 4056, SE - 227 21 LUND, SWEDEN. www.jafo.eu
Tel: +46 (0) 46 33 39 00. Fax: +46 (0) 46 30 48 45. info@jafo.eu

FÖRHÖJNINGSSATS FÖR MONTERING AV GOLVBRUNN

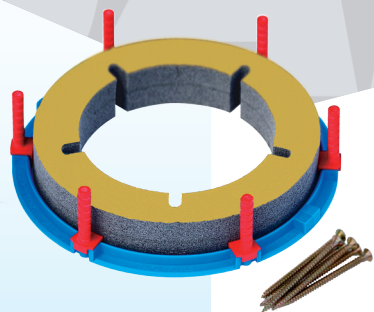


JAFO Förhöjningssats är en nyutvecklad produkt som används tillsammans med golvbrunnen PS 75 D RSK 711 31 59 alt. en botten tömmande golvbrunn i kombination med Monteringsplatta 2 RSK 713 38 28 för att kunna göra en golvpåbyggnad på upp till 50 mm utan att använda förhöjningsring i golvbrunnen. Fördelen är att man undviker en skarv mellan golvbrunn och en traditionell förhöjningsring.

Förhöjningen är justerbar mellan 15 mm och 50 mm med 5 mm intervaller. Justering görs genom att en eller flera 5 mm sektioner klipps bort från Förhöjningsbenen.



JAFO Förhöjningssats RSK 713 38 29 består av:

- 1 st Flyt 12
- 6 st Förhöjningsben
- 6 st Skruv Ø3,5 X 60 mm
- 1 st Tätningsring av cellplast


Installationsexempel
(Figur 1)

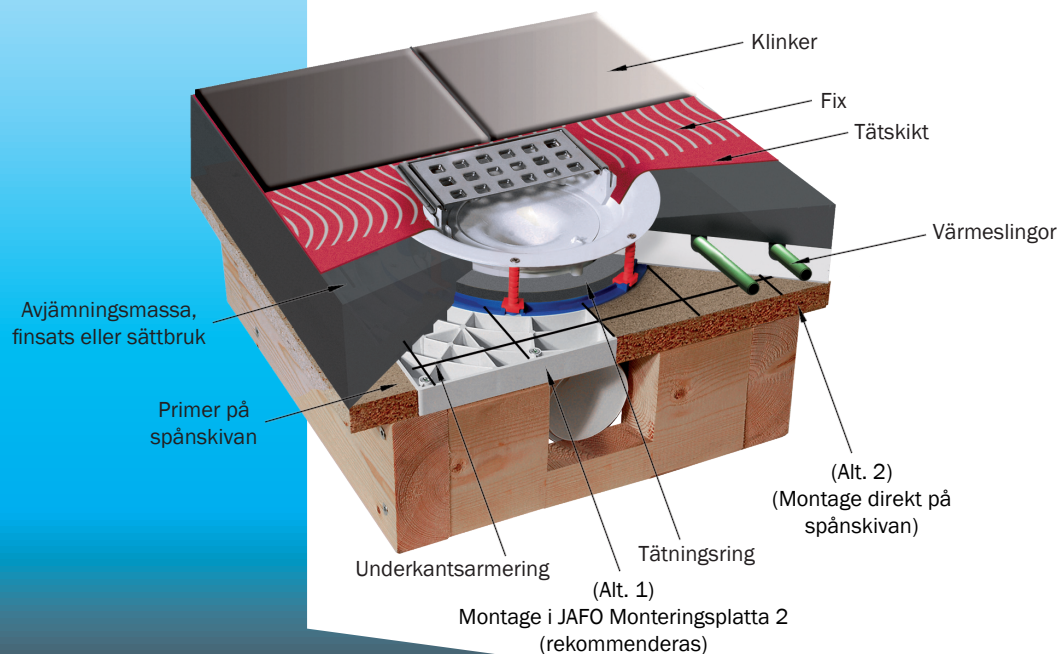

JAFO Förhöjningssats monteras tillsammans med golvbrunnen antingen i JAFO Monteringsplatta 2 (rekommenderas) eller direkt på spånskivan som då skall ha ett upptaget hål på Ø180 mm. I båda fallen skall det finnas bjälkar och kortlingar som utgör en ram på 300 x 300 mm, (Figur 1) så att golvbrunnen blir stadigt infäst i golvkonstruktionen.

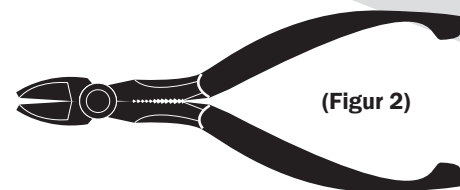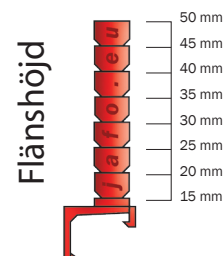

Med en sidavbitartång klipper man bort önskat antal 5 mm intervaller

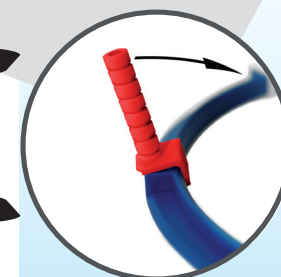

Monteringsgång

- Montera JAFO Monteringsplatta 2 (eller såga upp ett hål i spånskivan på Ø180 mm där golvbrunnen skall sitta).
- Förborra gärna hålen i brunnsflänsen med en Ø3 mm borrh.
- Snäpp på Förhöjningsbenen på Flyt 12 och klipp dessa till önskad höjd för brunnsflänsen (Figur 2).
- Trä på tätningsringen med skyddspappret uppåt på golvbrunnen.
- Dra bort skyddspappret och tryck upp tätningsringen mot den horisontella delen på golvbrunnen.
- För ner golvbrunnen i hålet på monteringsplattan så att tätningsringen tätar invändigt i monteringsplattan.

