


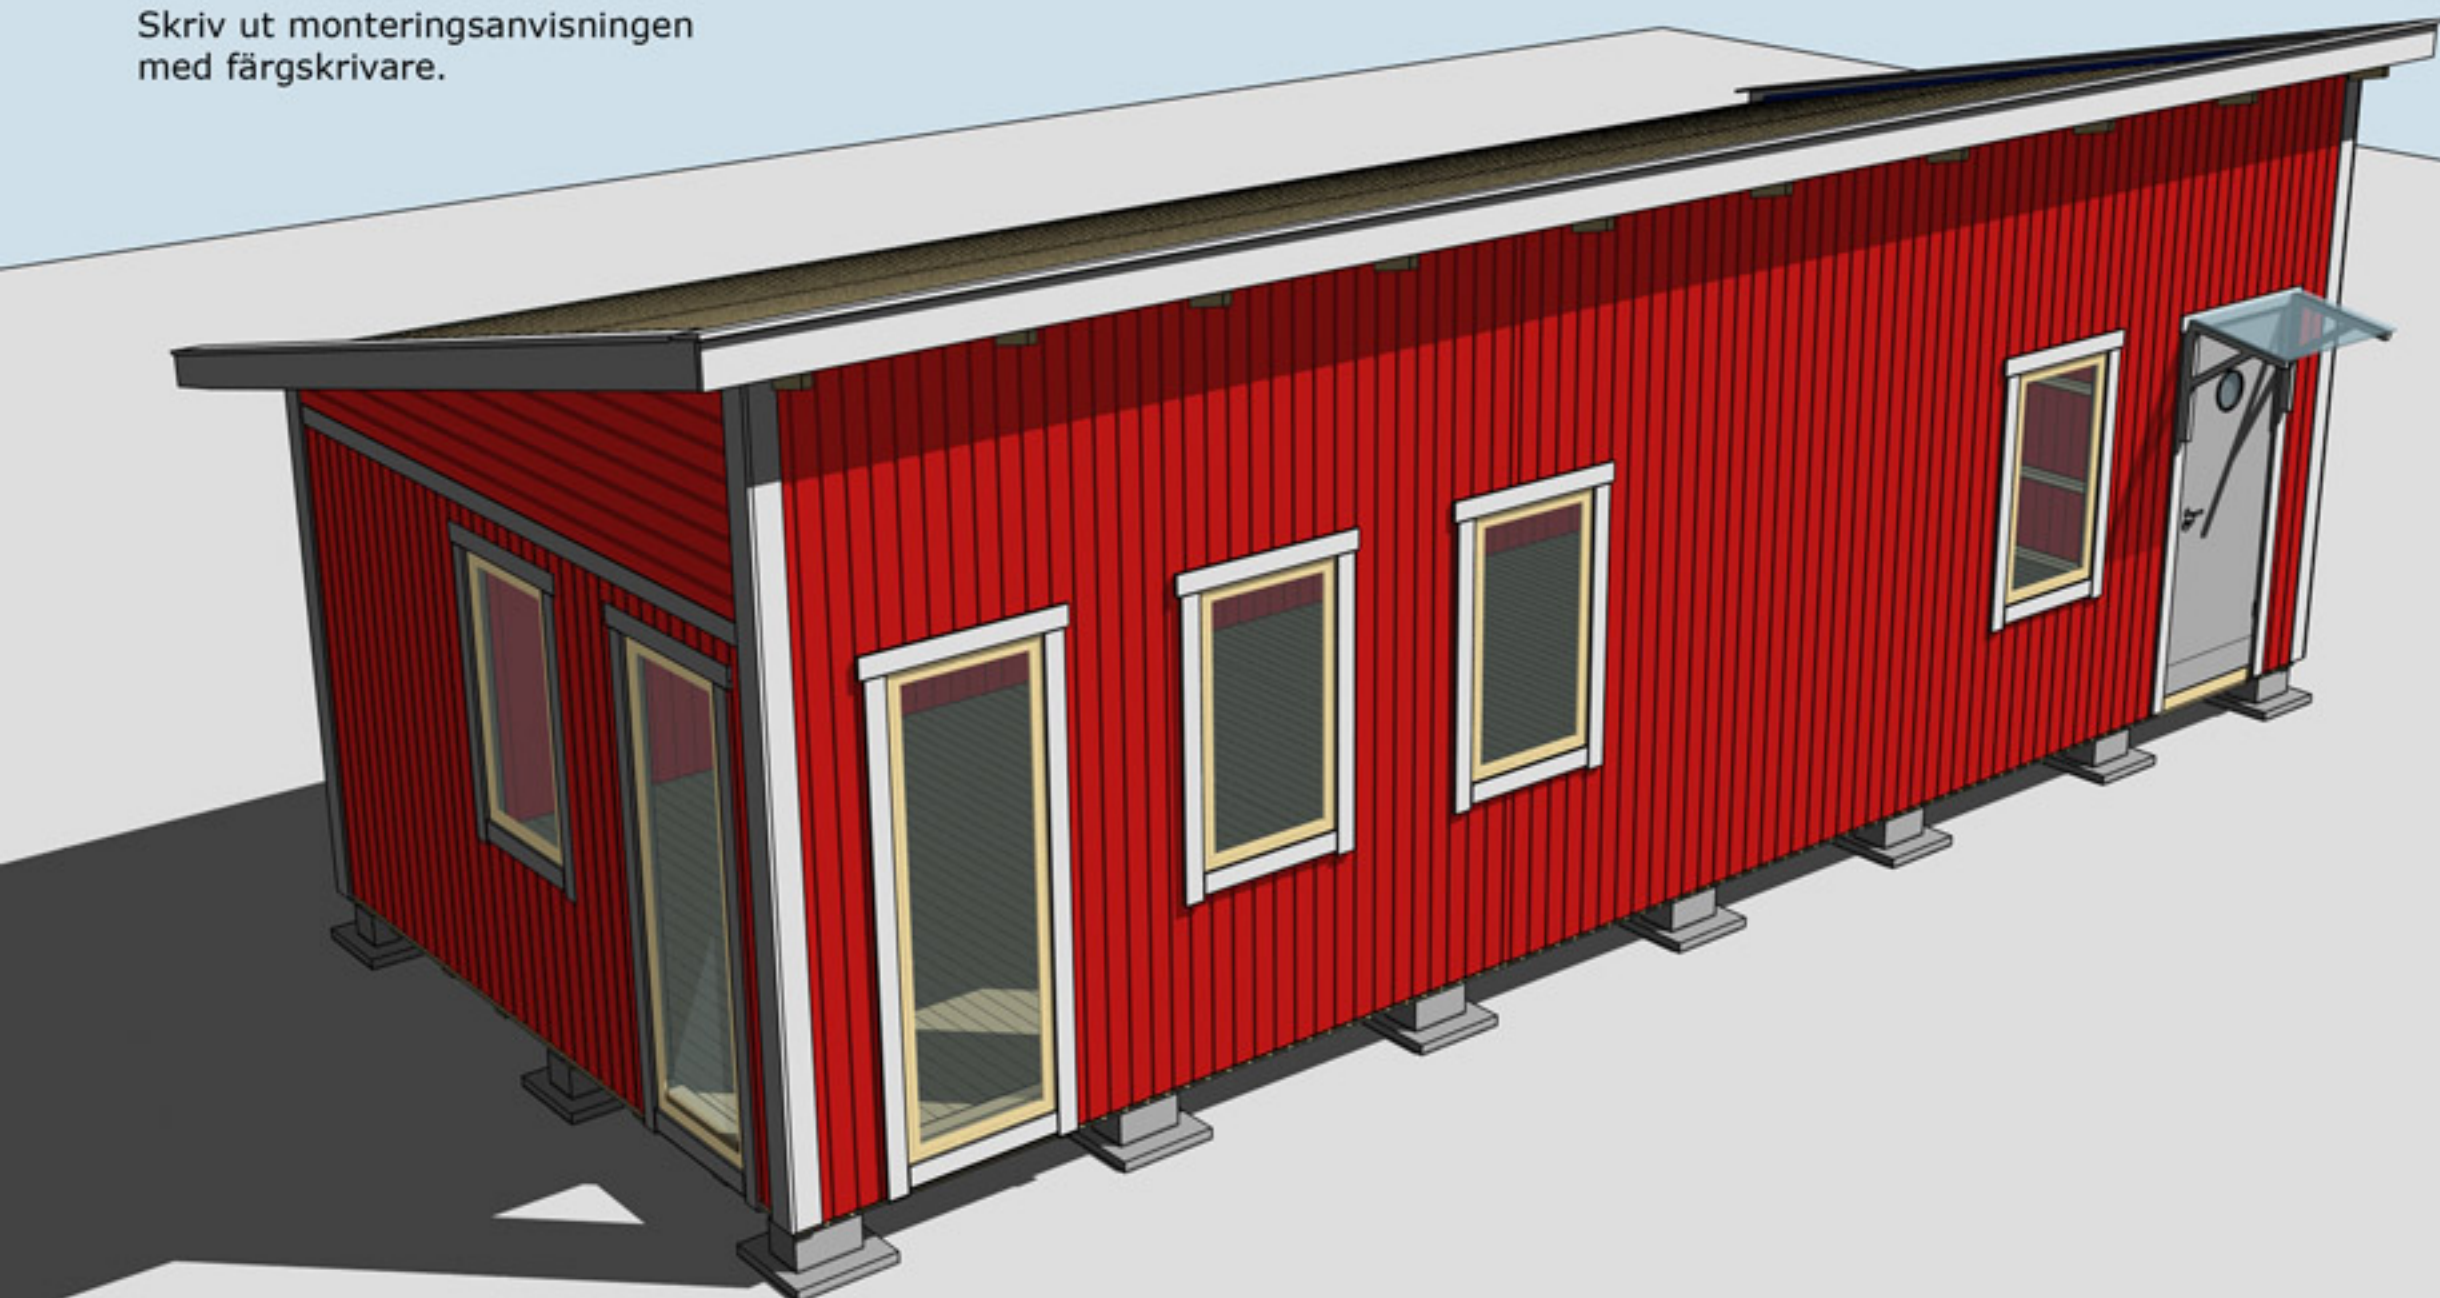

Montering Pailin 40

Skriv ut monteringsanvisningen med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler. Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel



Obs!

Takbrädorna är ändspontad och ska inte kapas eller skarvas på takstolarna. Takbrädorna sätts ihop med ändsponten och löper ut utanför den sista takstolen. Överhänget ska var ca 25-30 cm.

Materialspecifikation

Pailin-40

Blockpaket 1

Väggblock

Blockpaket 2

Väggblock

Material som ligger i blocken

Skruv 100, 80mm 1pkt. Ankarspik 2pkt. Spikplåtar 16st

Vinklar 36st stora. Bult 56st 10x70mm+mutter och bricka.

1 minilåda 2,8x75 spik

1 Glasskiva ovan dörr

2 Konsoller+franskträskruv 4st 160mm+bricka+4st skruv till glasskivan

Tillbehörspaket 1

2	Bjälklag 45x145 nr 1	399 cm
8	Bjälklag 45x145 nr 2	550 cm
8	Bjälklag 45x145 nr 2	410 cm
2	Bärninor nr 21	320 cm
10	Takbjälkar nr 13 45x195	510 cm
24	Underslag golvbjälkar	300 cm
5	Vindskivor nr 66	
5	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
1	Paket foder till dörr 80x200 1st	
1	Paket foder till glasparti 80x200 2st	
1	Paket foder till fönster 80x120 6st	
4	Fotbrädor nr 7	ca 450 cm
2	Täckbräda nr 2	ca 400 cm
8	Trekantsläkt nr 22	ca 300 cm
3	Rullar vindväv	

Tillbehörspaket 2 golv, tak


116	Golv	399 cm
170	Tak	420 cm
3	Takbrädor nr 4. Första takbrädan	420 cm


Tillbehörspaket 3 panel

54	360,7 cm	ytterpanel till höga sidan
90	256,7 cm	ytterpanel till låga sidan
60	240,0 cm	ytterpanel till gavlar
38	150,0 cm	ytterpanel till ovan dörr, fönster och glaspartier höga sidan
32	100,0 cm	ytterpanel till under fönster på alla sidor
16	50,0 cm	ytterpanel till ovan dörr, fönster och glaspartier till övriga
8	400,0 cm	ytterpanel till gavelspetsar liggande
8	300,0 cm	ytterpanel till gavelspetsar liggande
6	150,0 cm	ytterpanel till gavelspetsar liggande
4	81,0 cm	ytterpanel till gavelspetsar liggande

Packas separat vid leverans


1	Dörr 80x200-Runt glas Höger
2	Glaspartier 80x200
3	Fönster 80x120
3	Reglar 45x95 130 cm till fönster
3	Reglar 45x95 81 cm till fönster

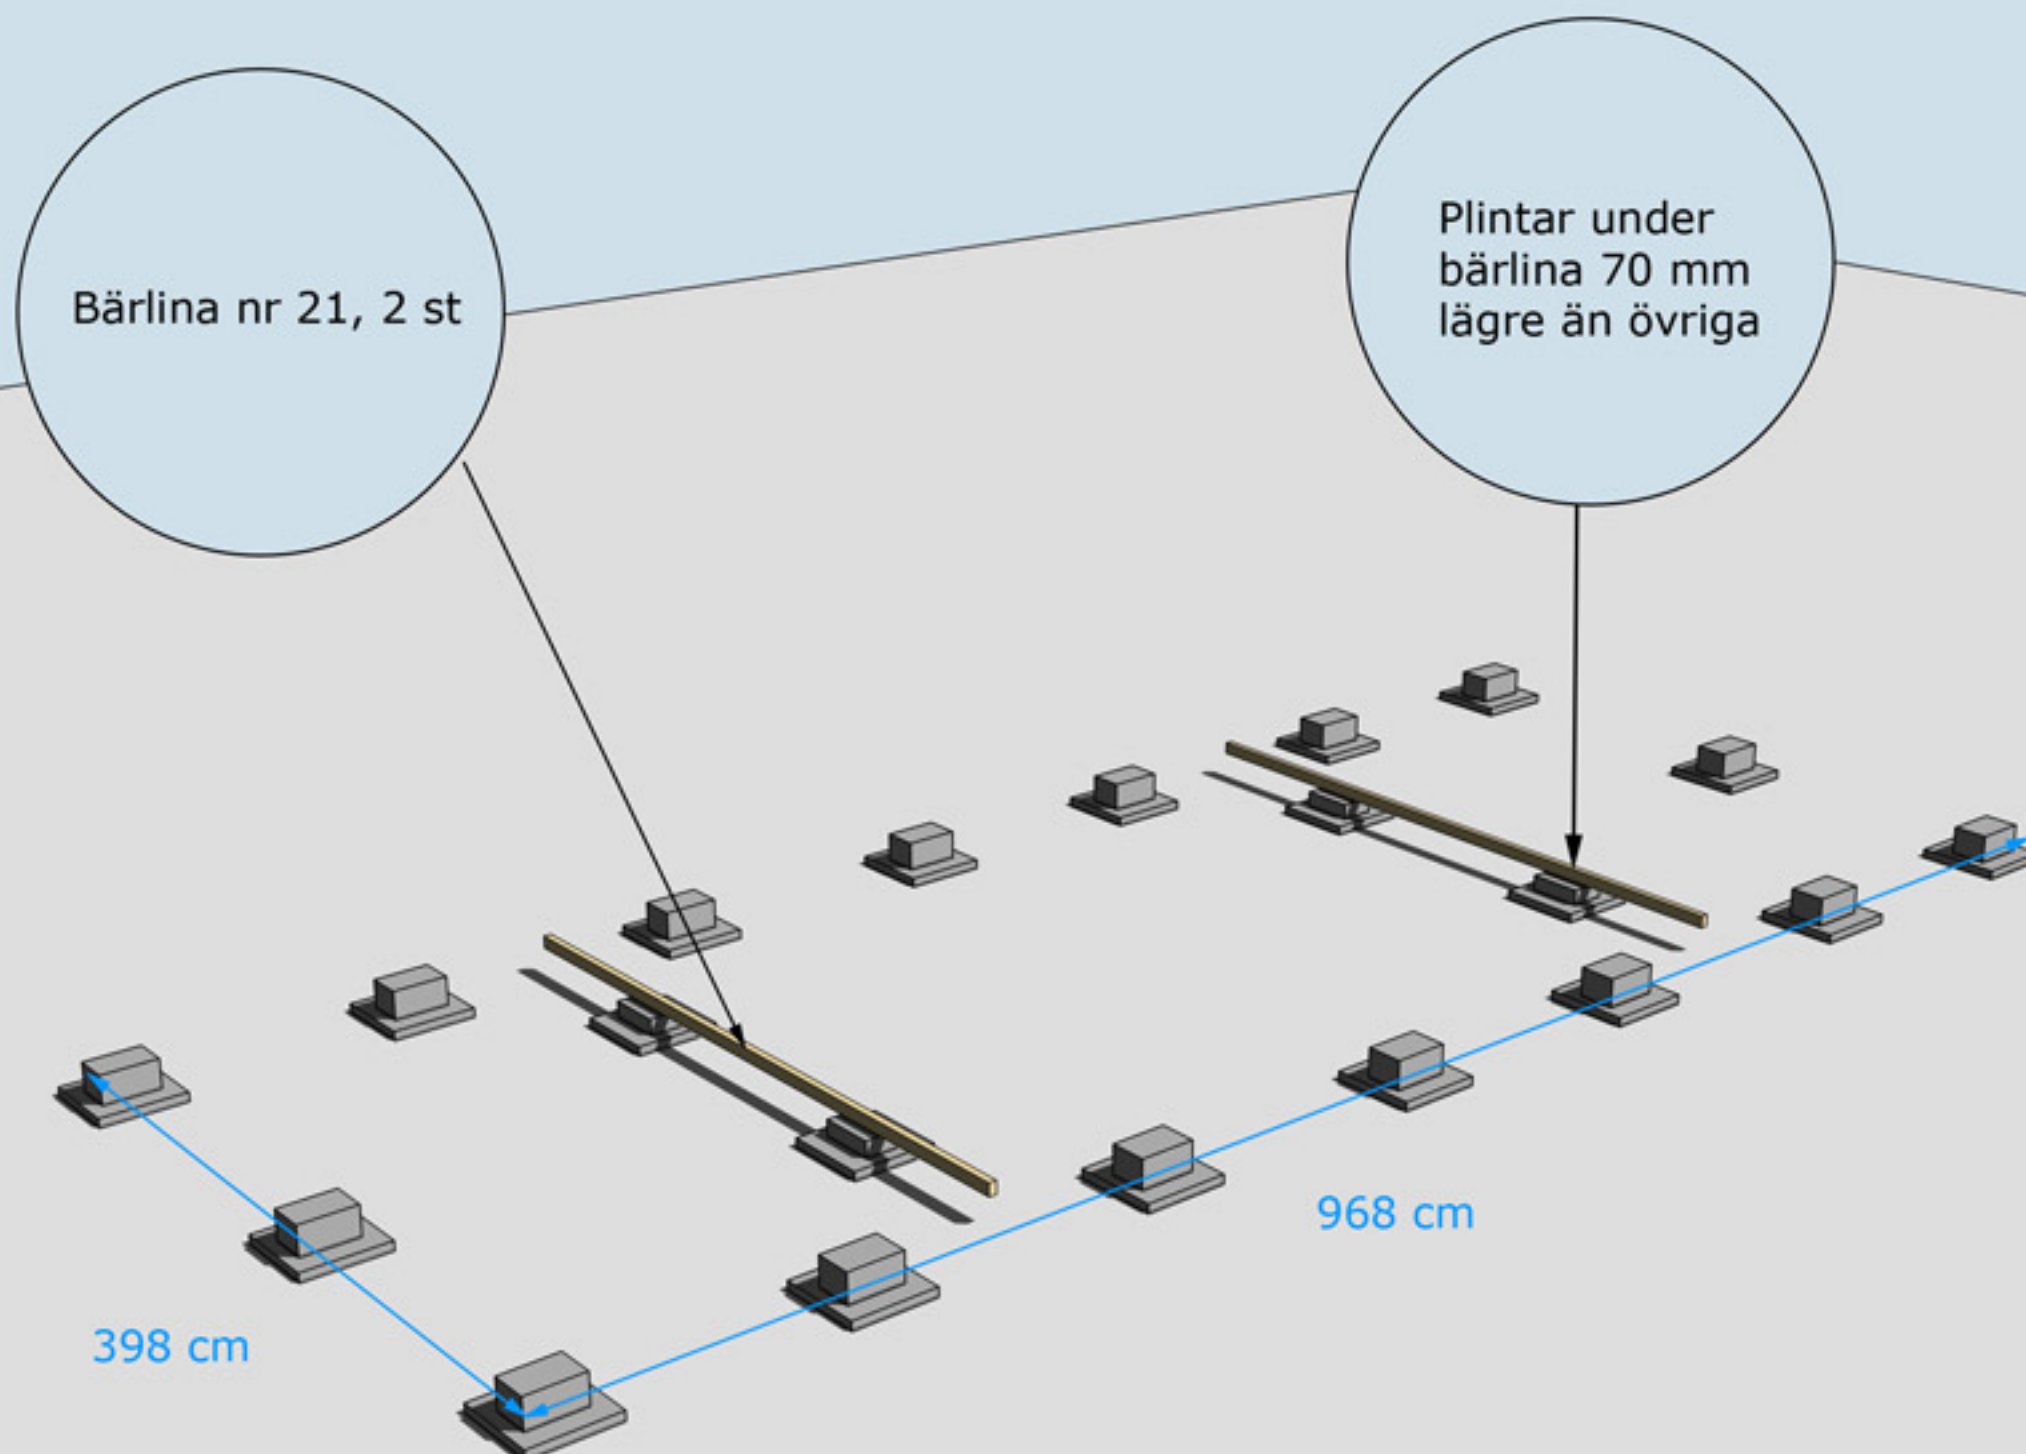

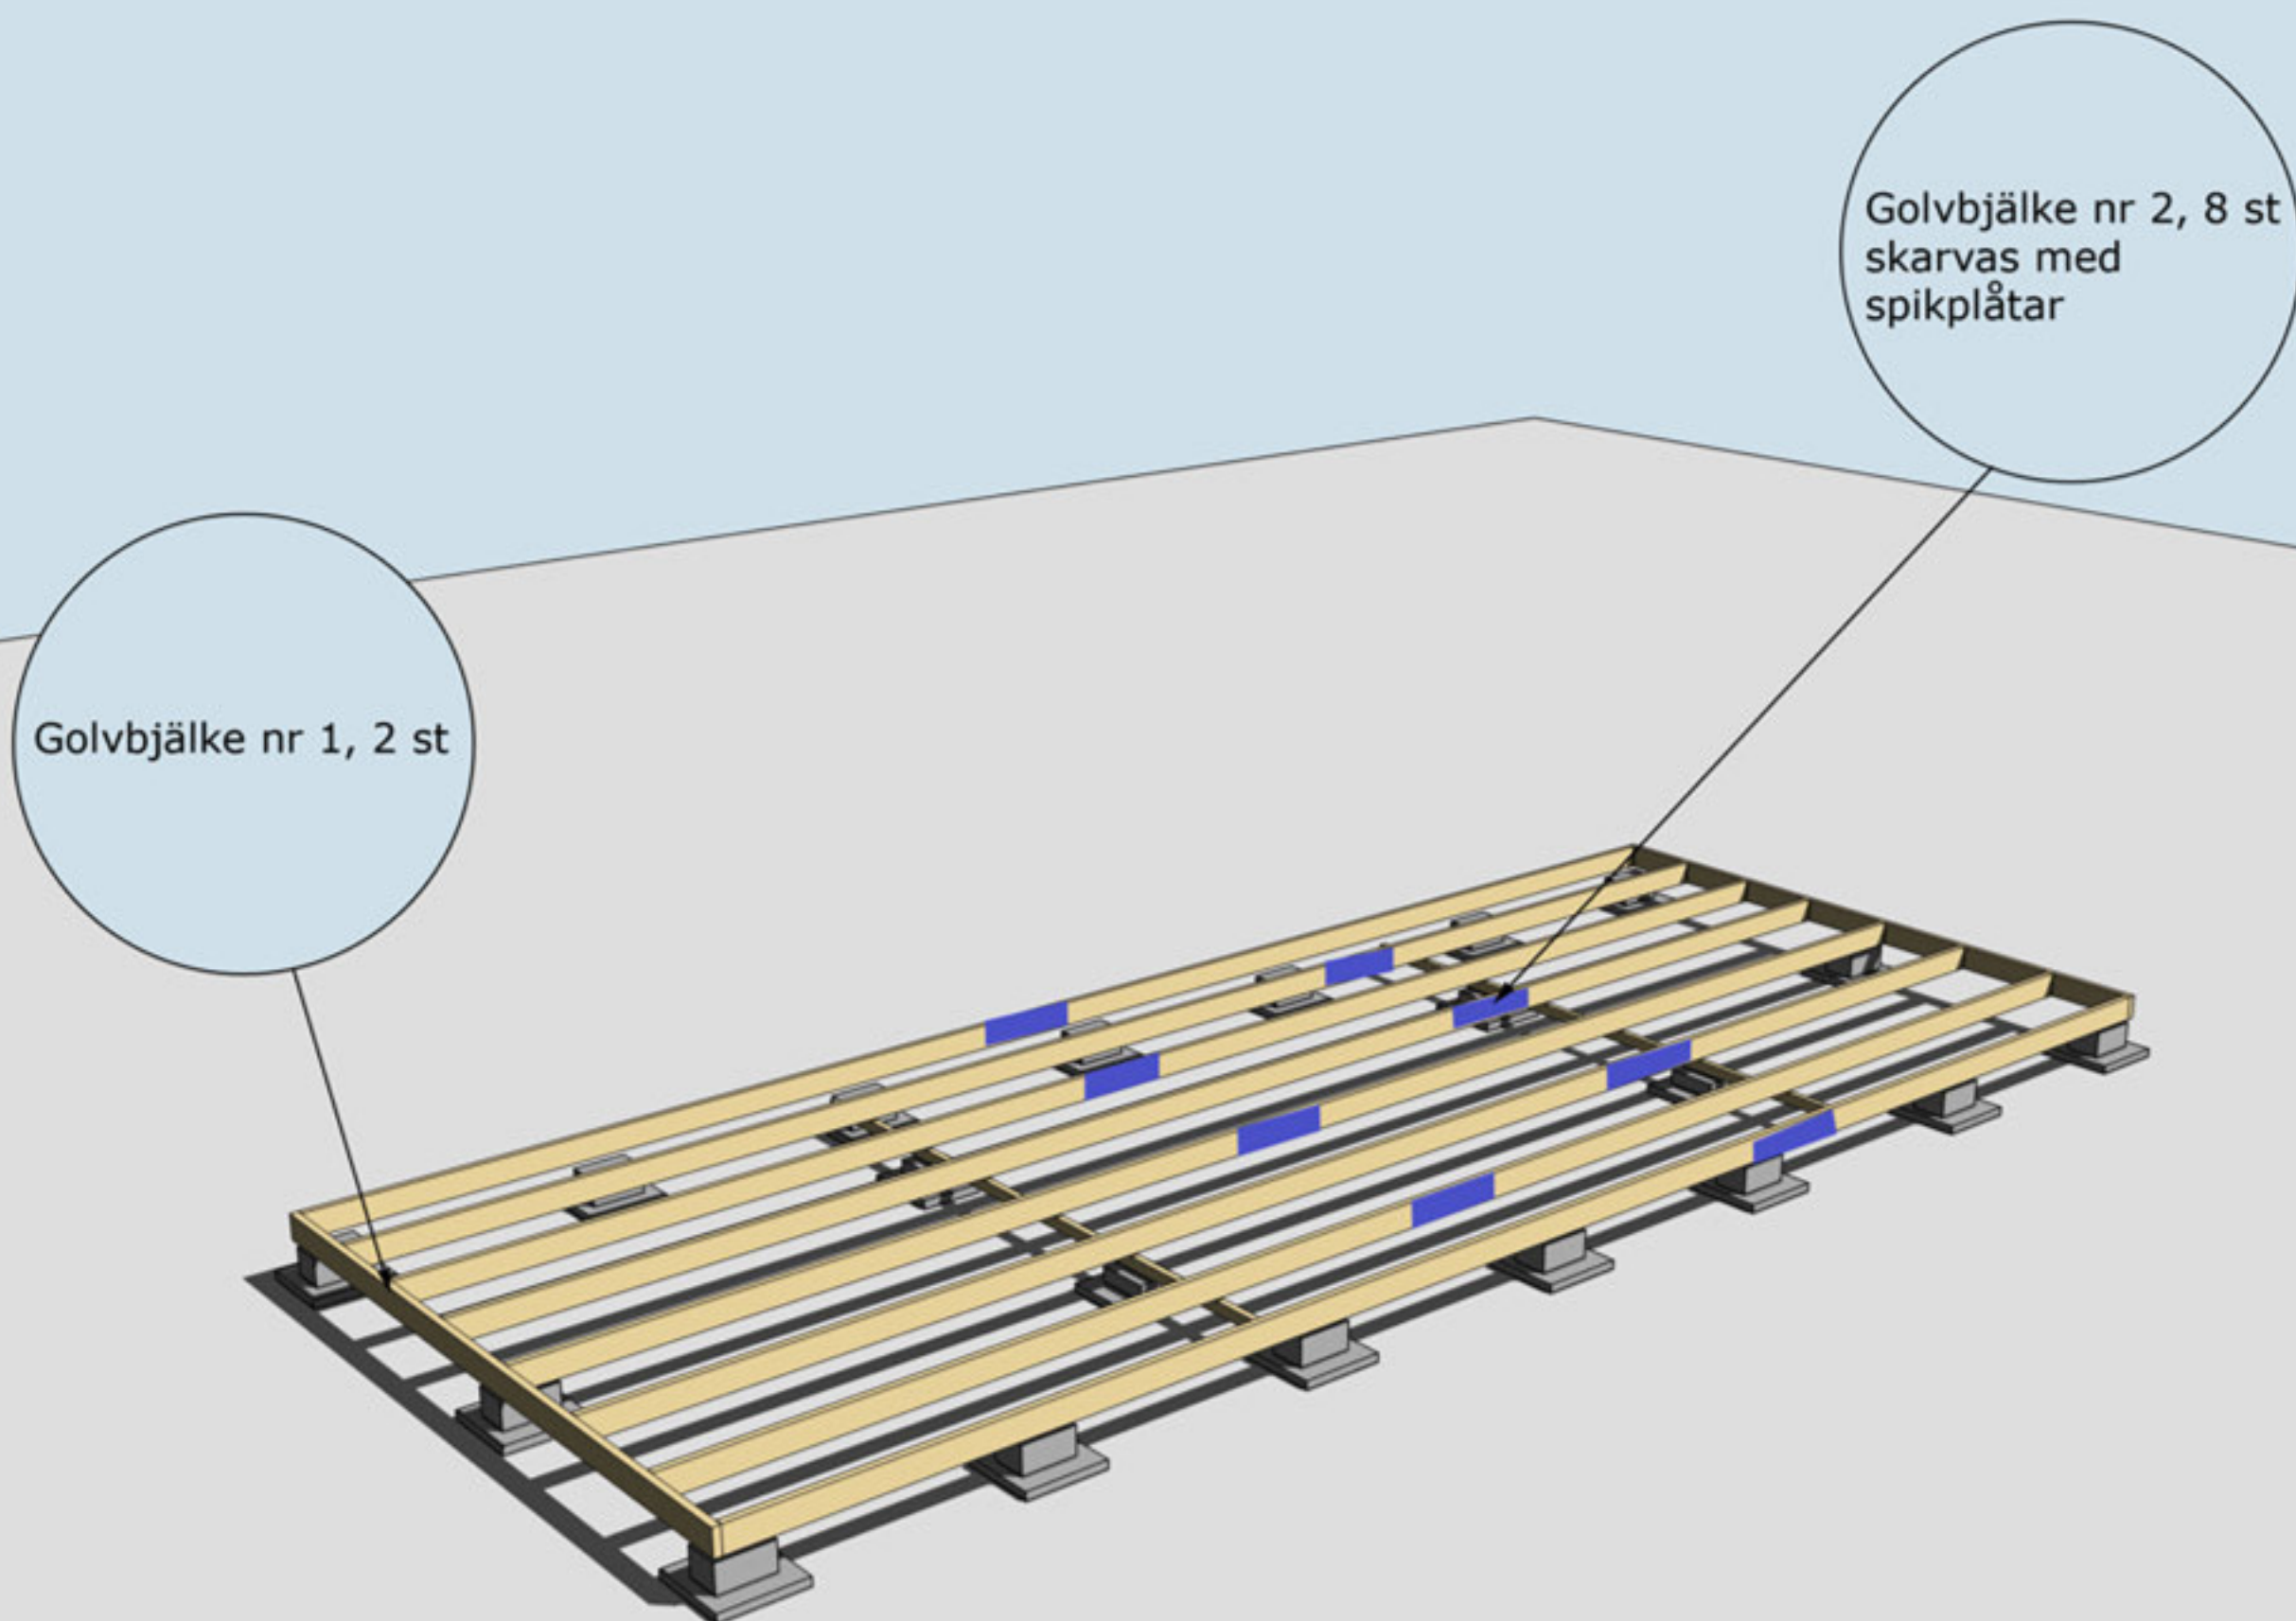


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2



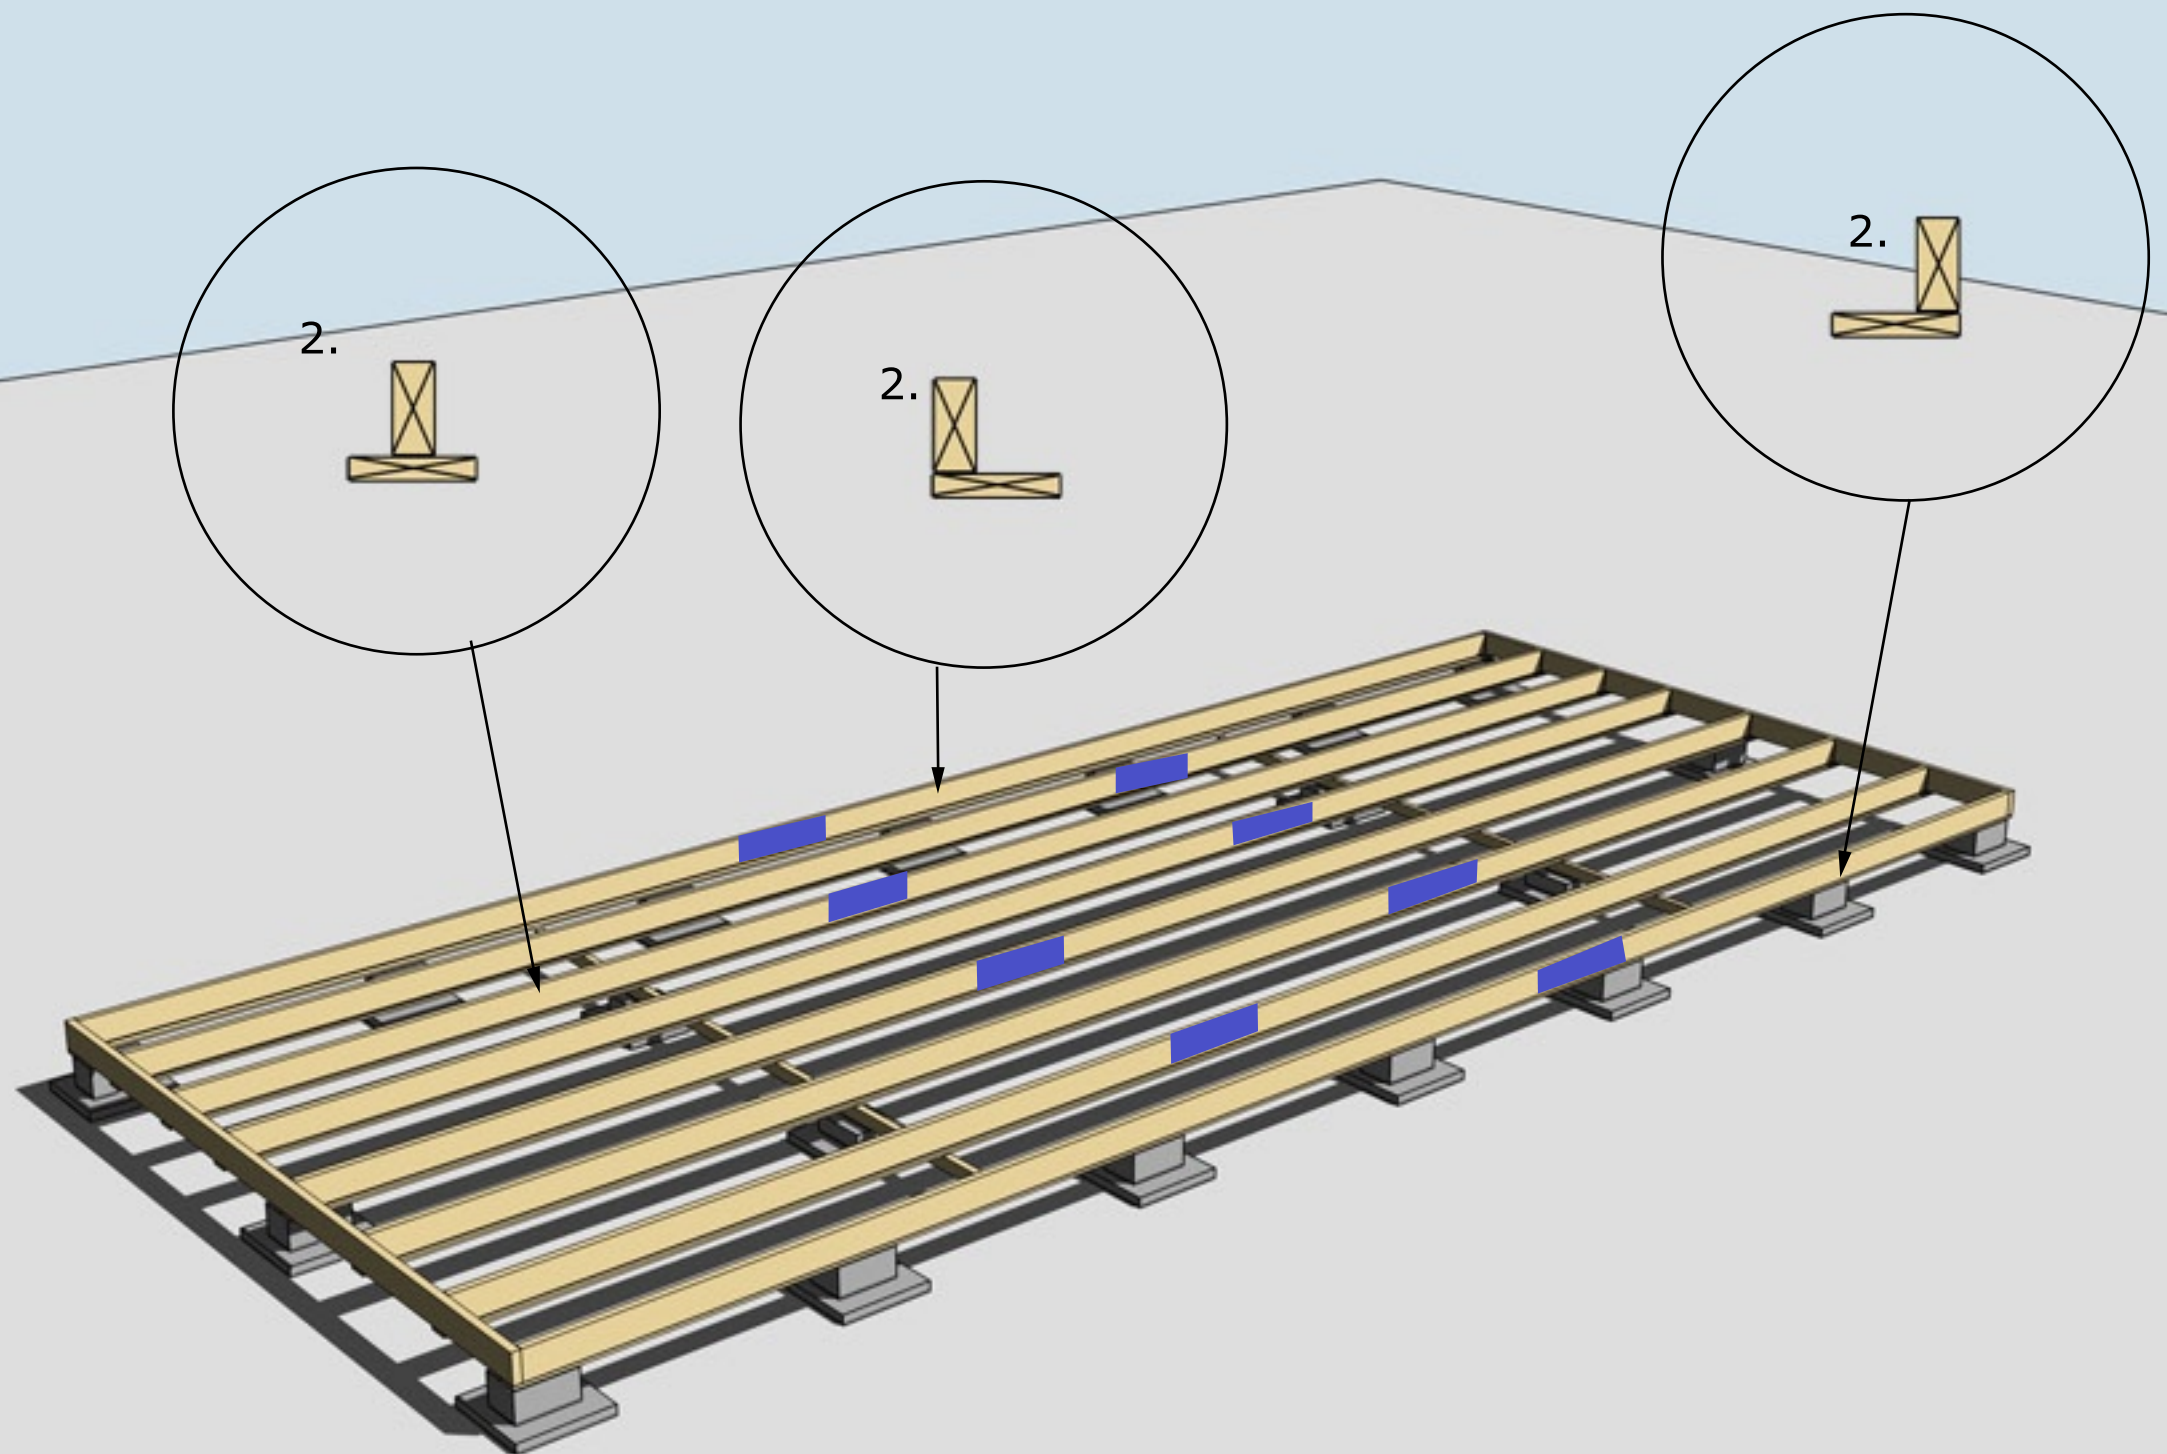


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst

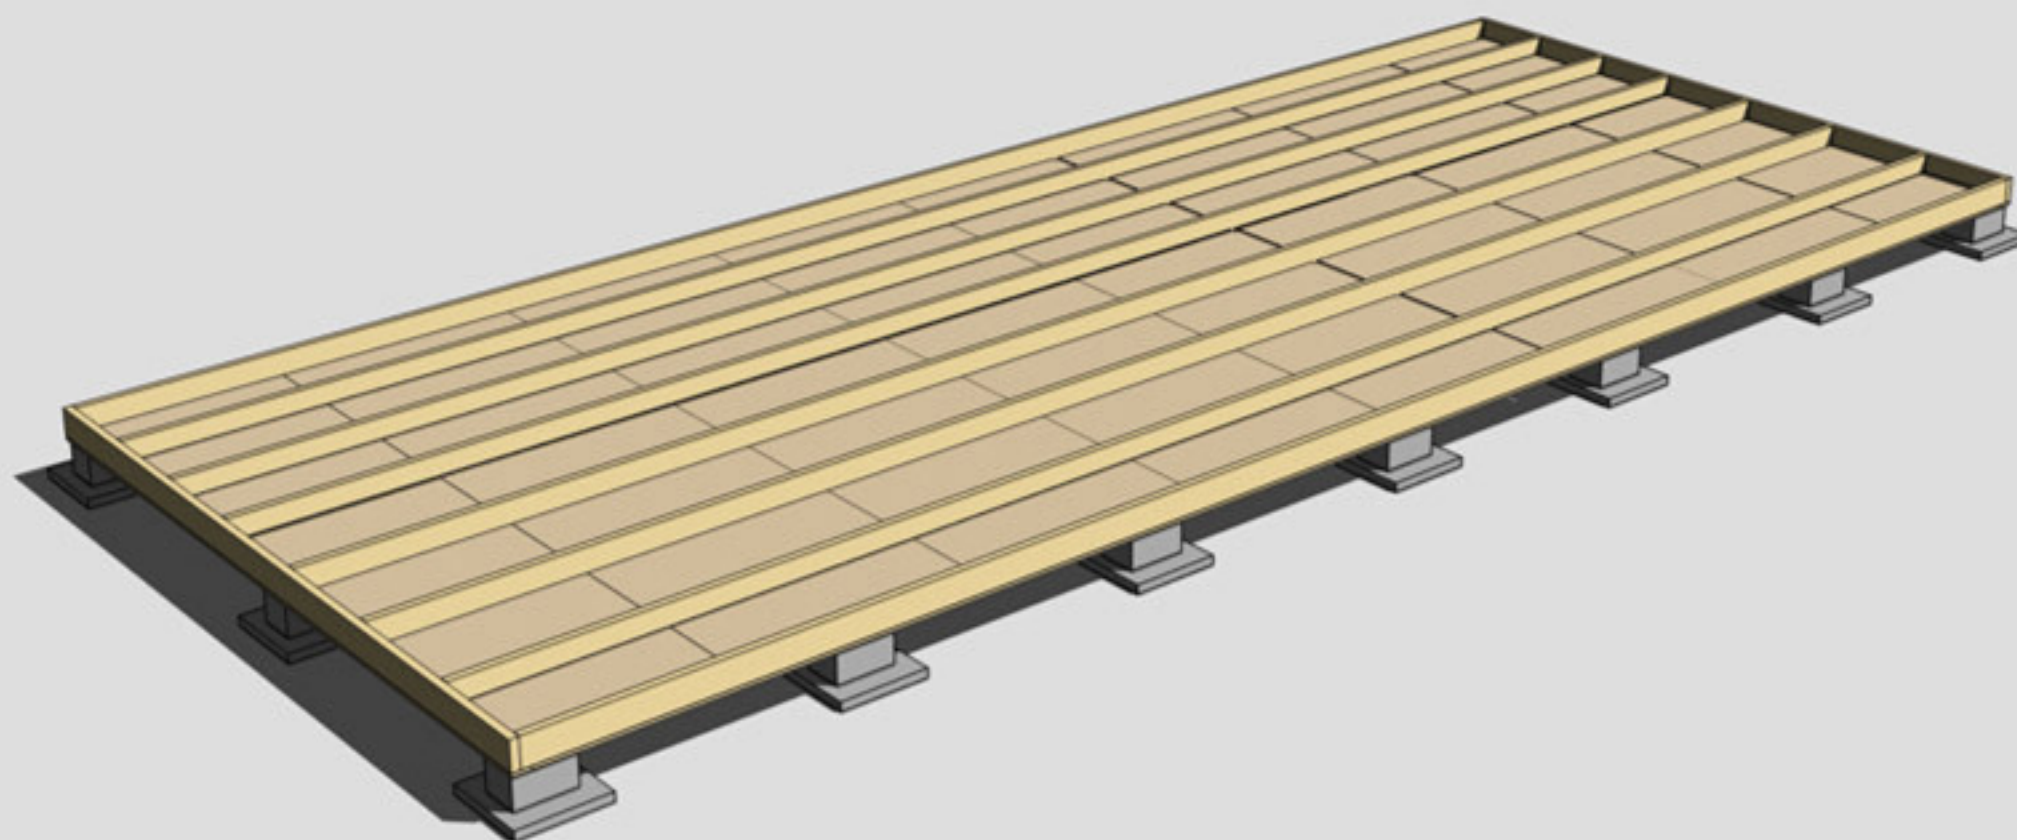

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

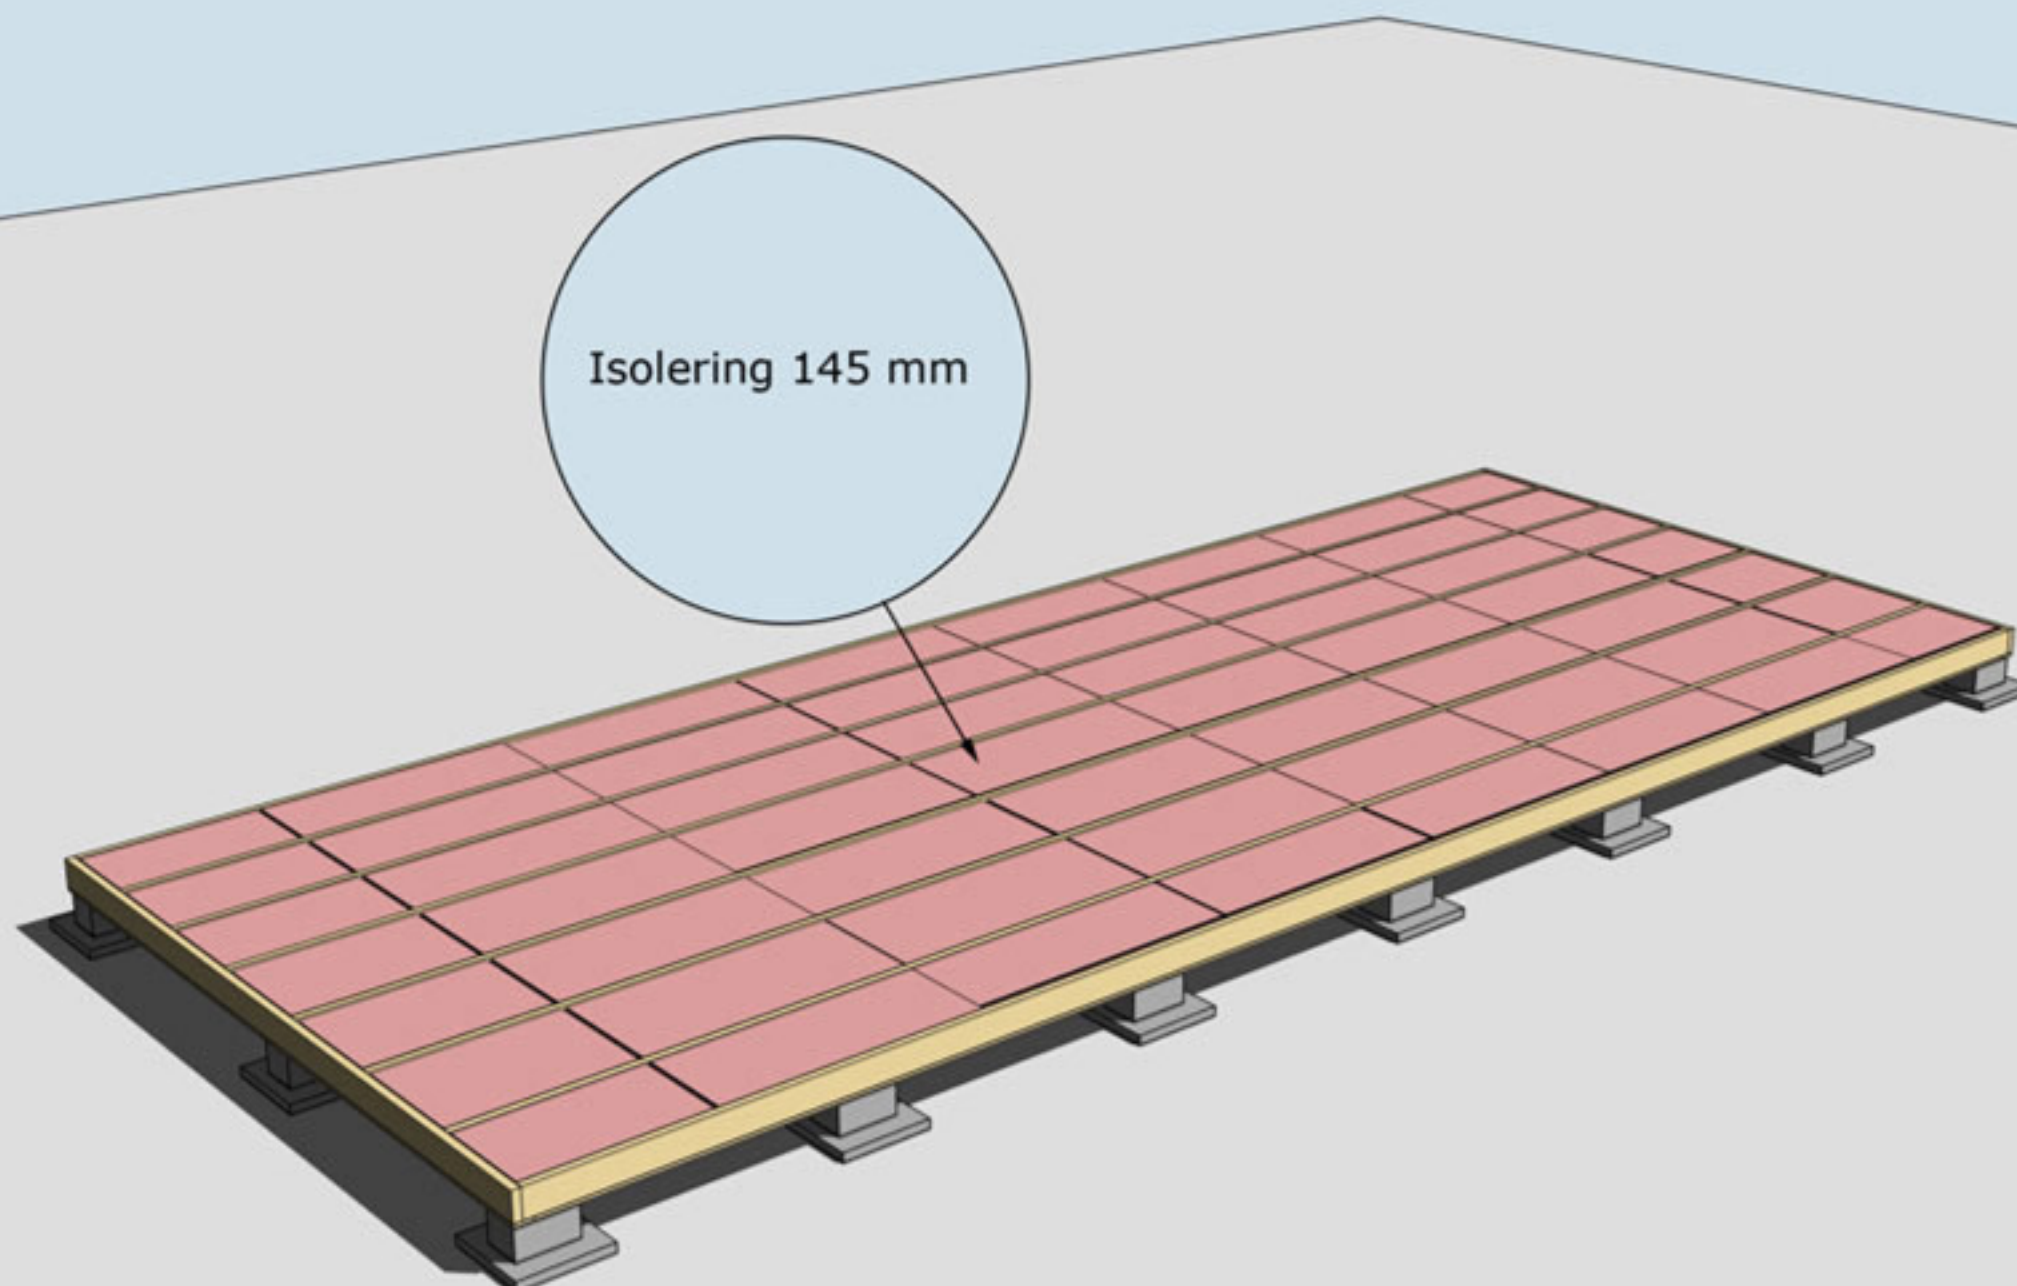

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

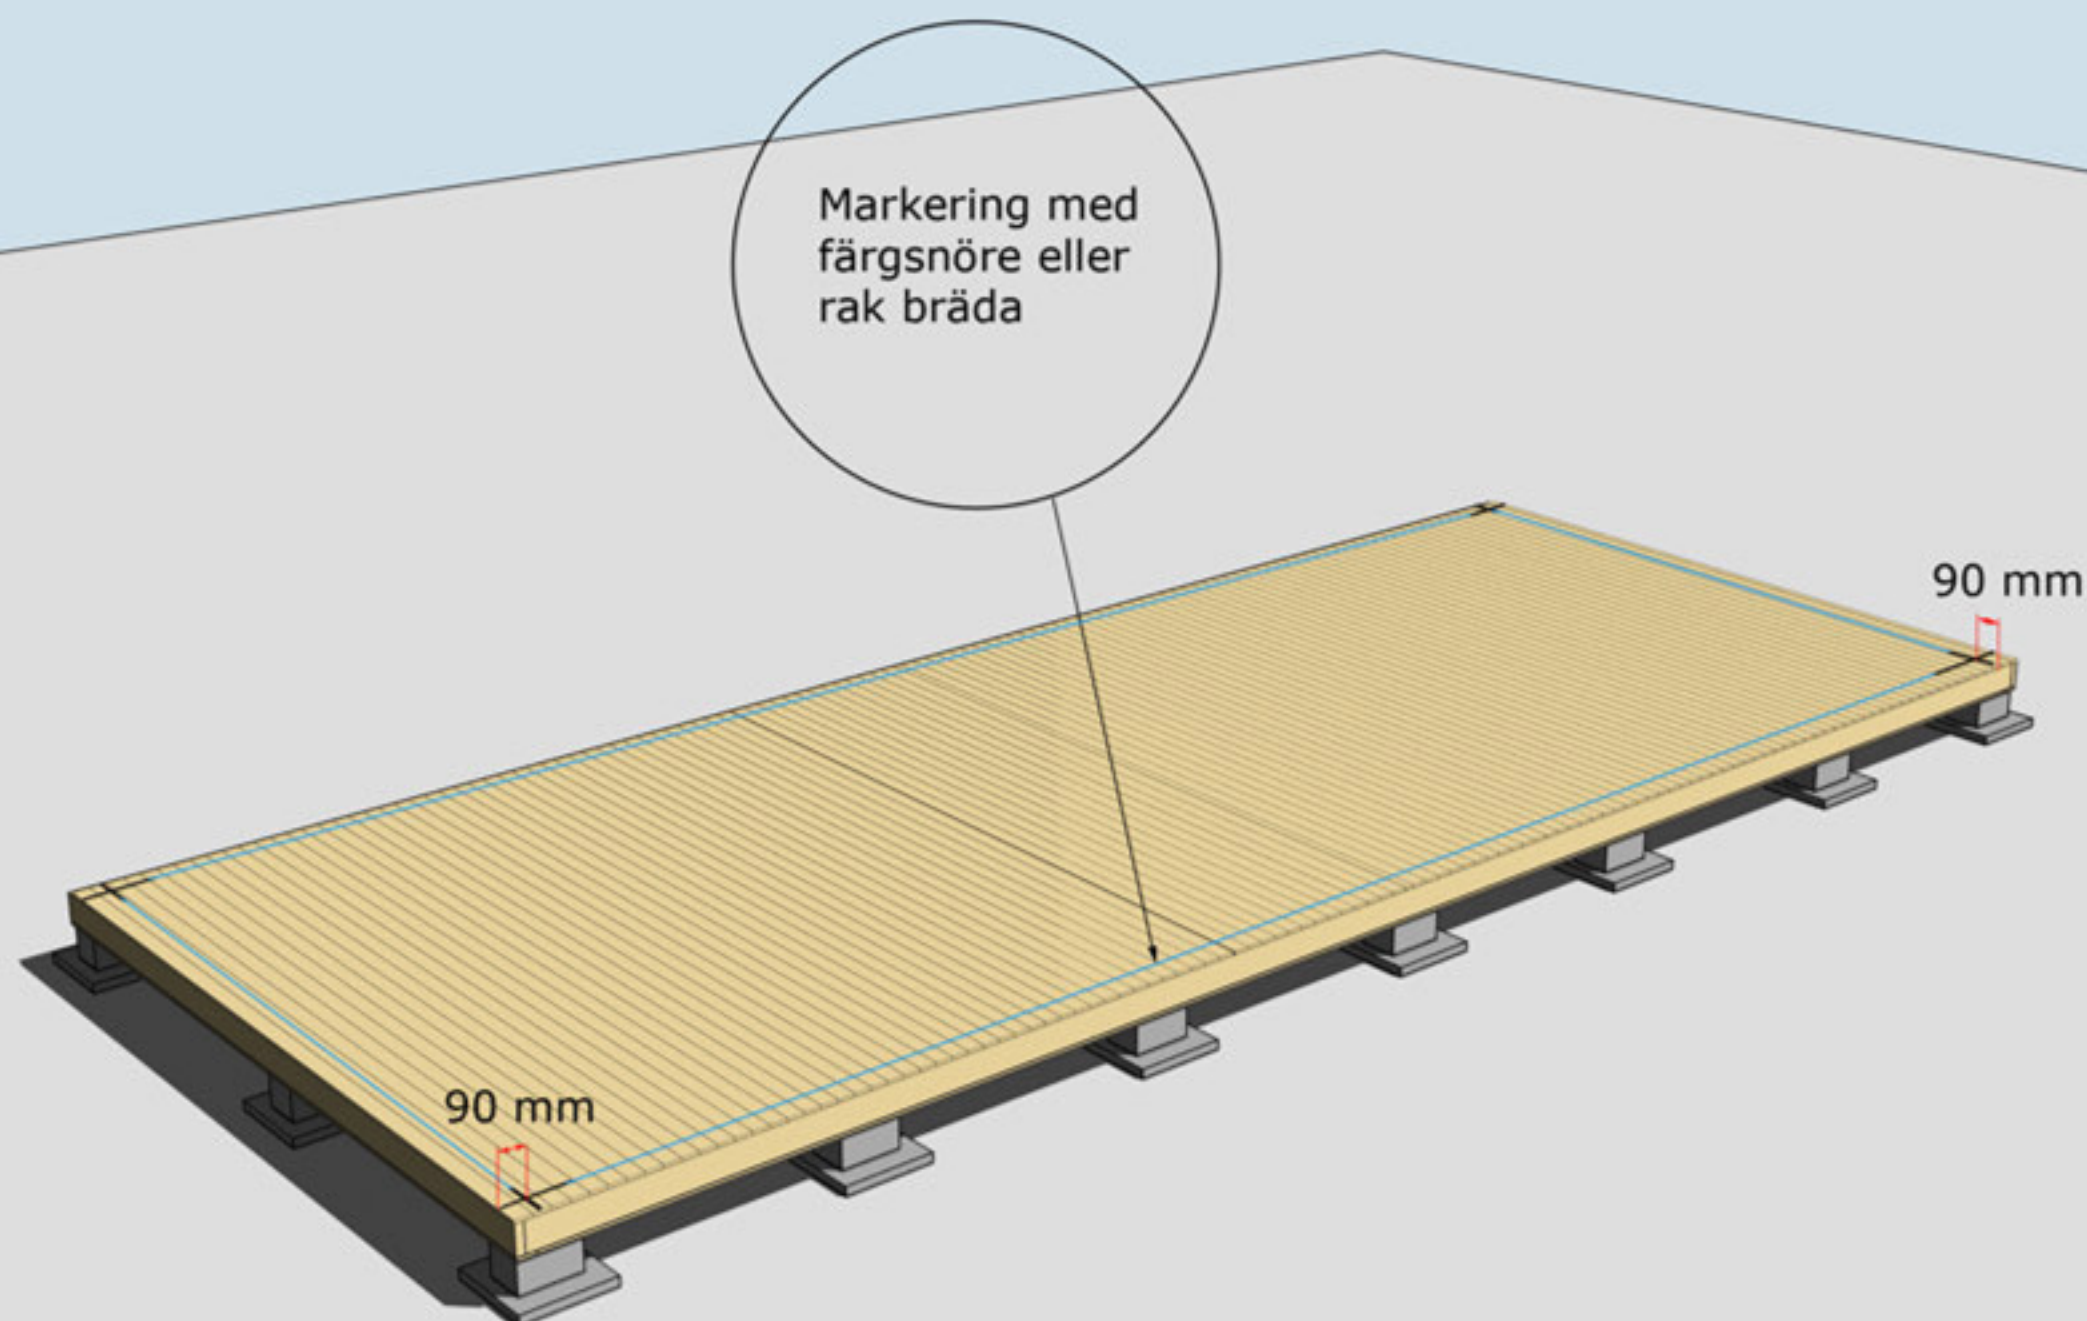


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.


Dra ett streck i varje hörn 90mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.
Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.



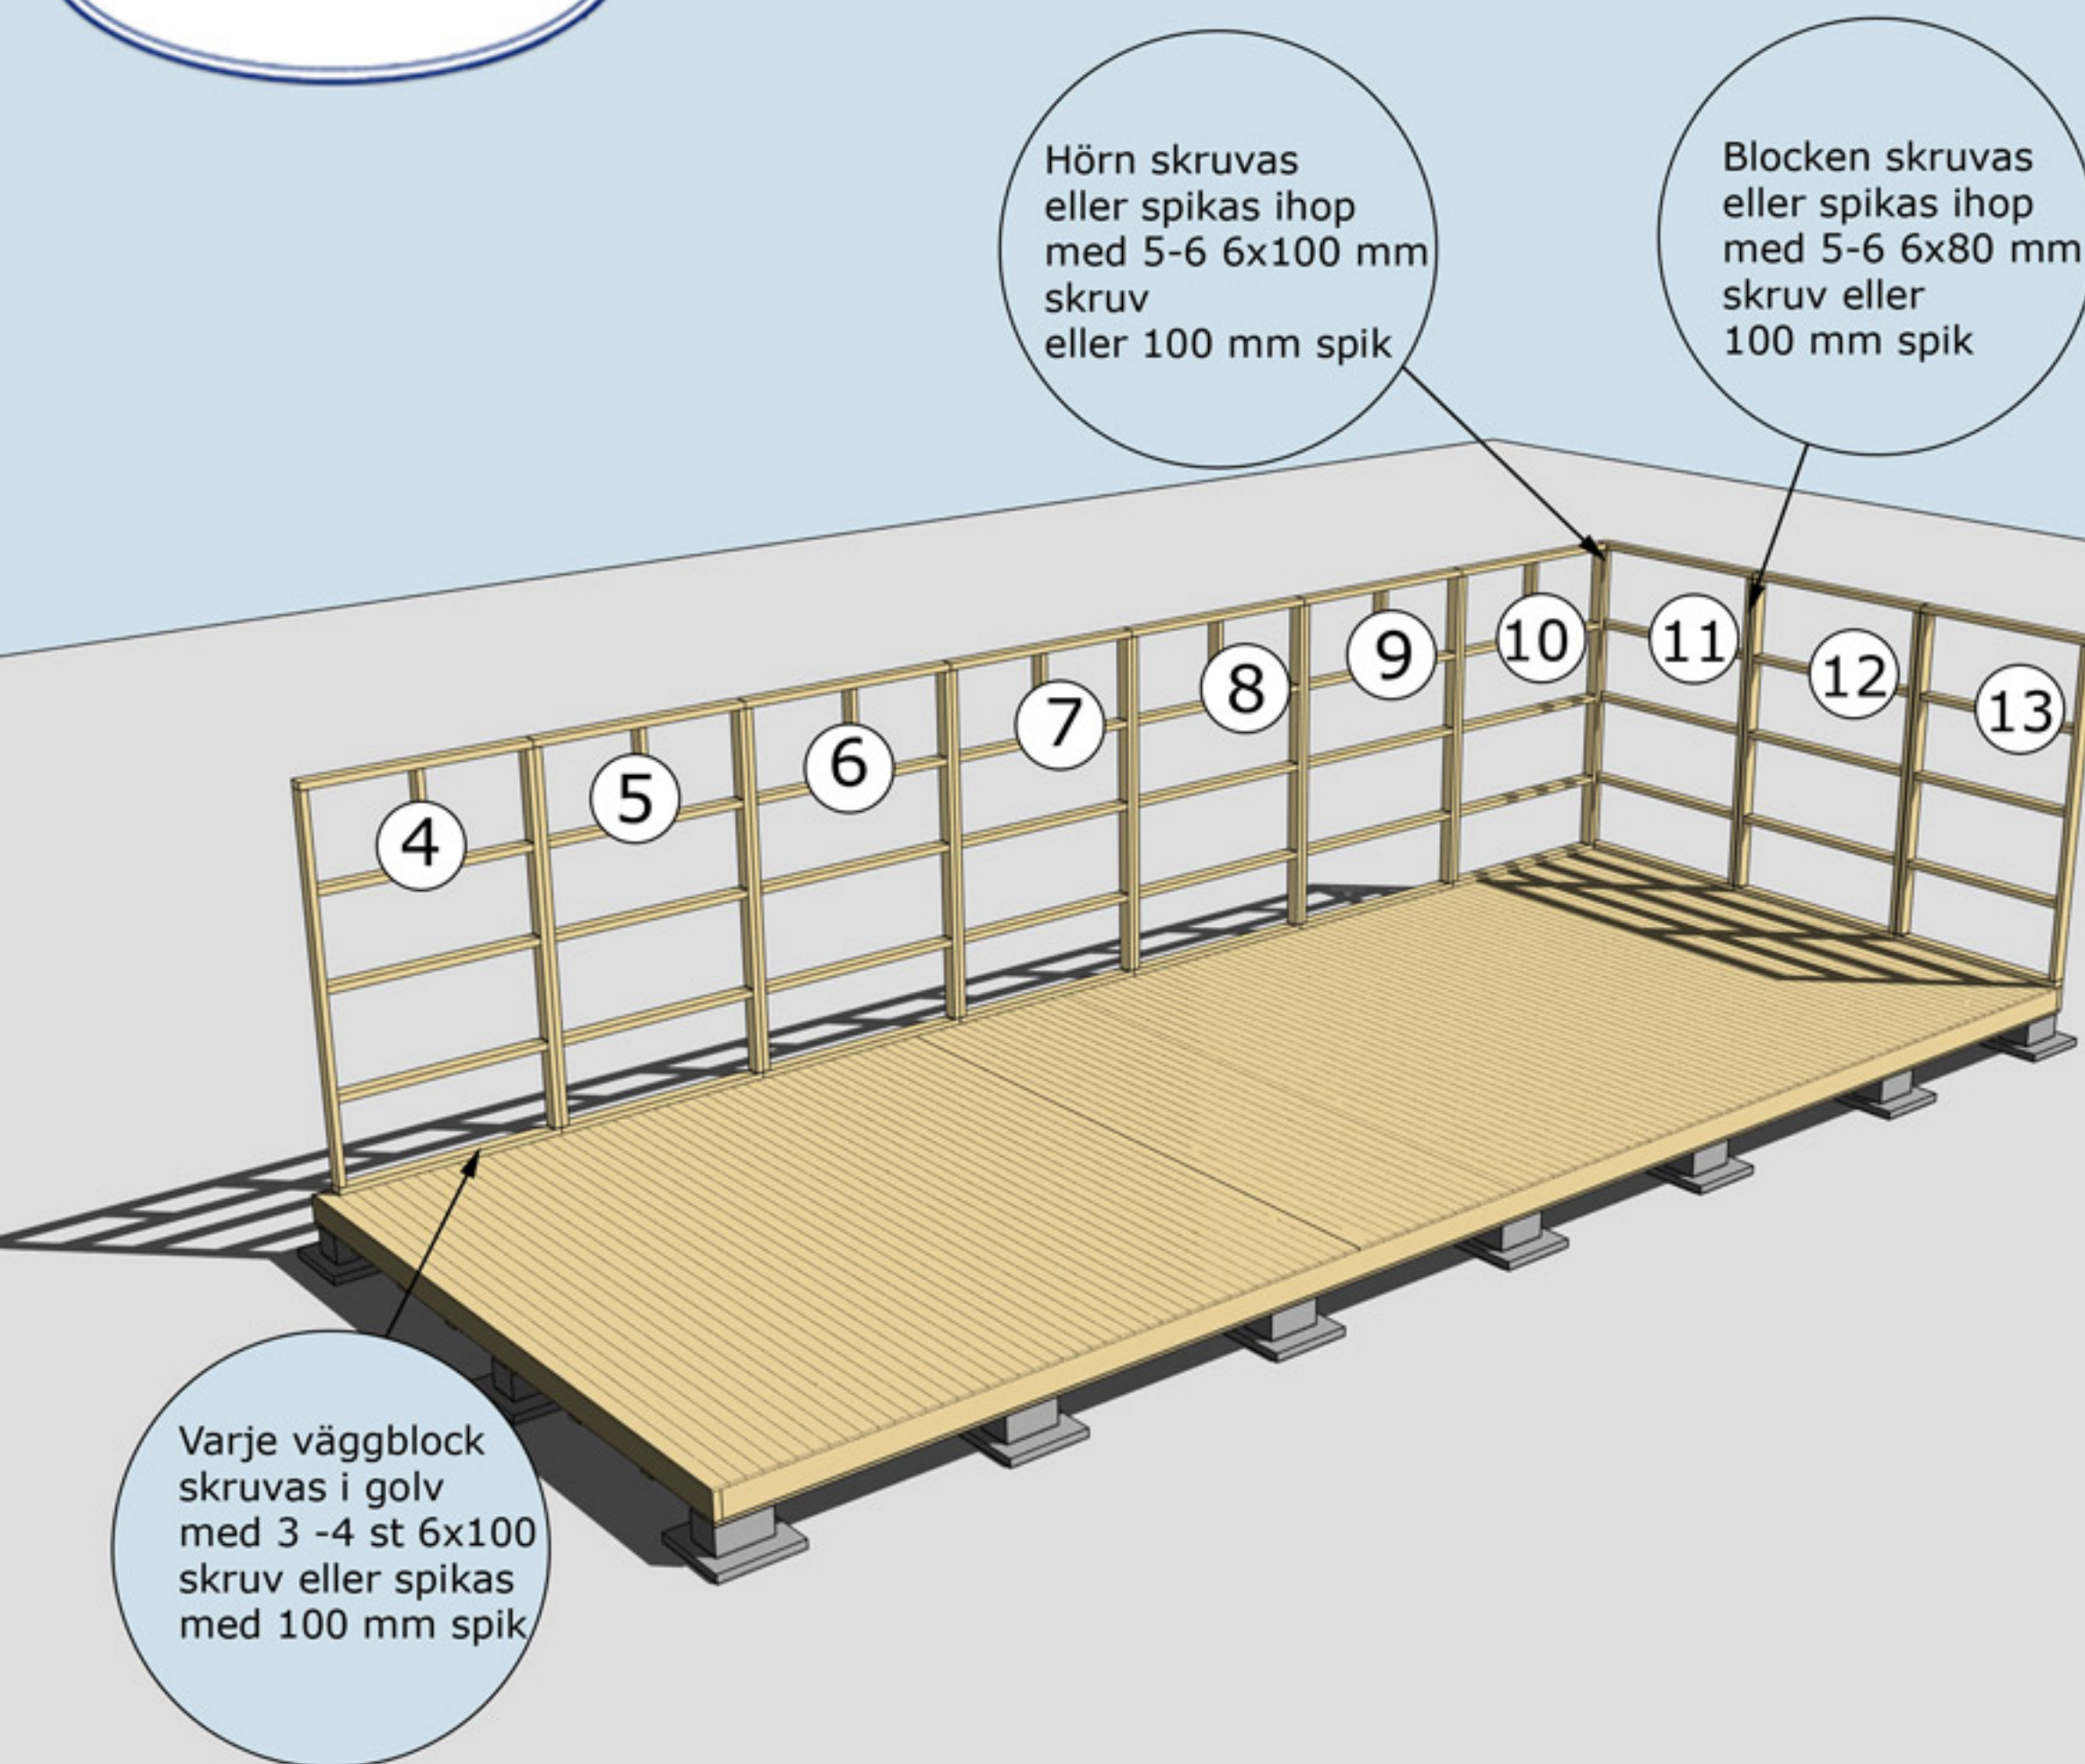

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 4 TILL 13
Börja med block nr 4, 5, 6..

När ni ska börja med den stående panelen på stommen börjar ni med den på en gavel. Den ska tryckas upp mot gavelspetsarna/gavlarnas panel i underkant. Måttet i underkant/överhänget blir då givet för panelen som ska spikas på långsidorna.

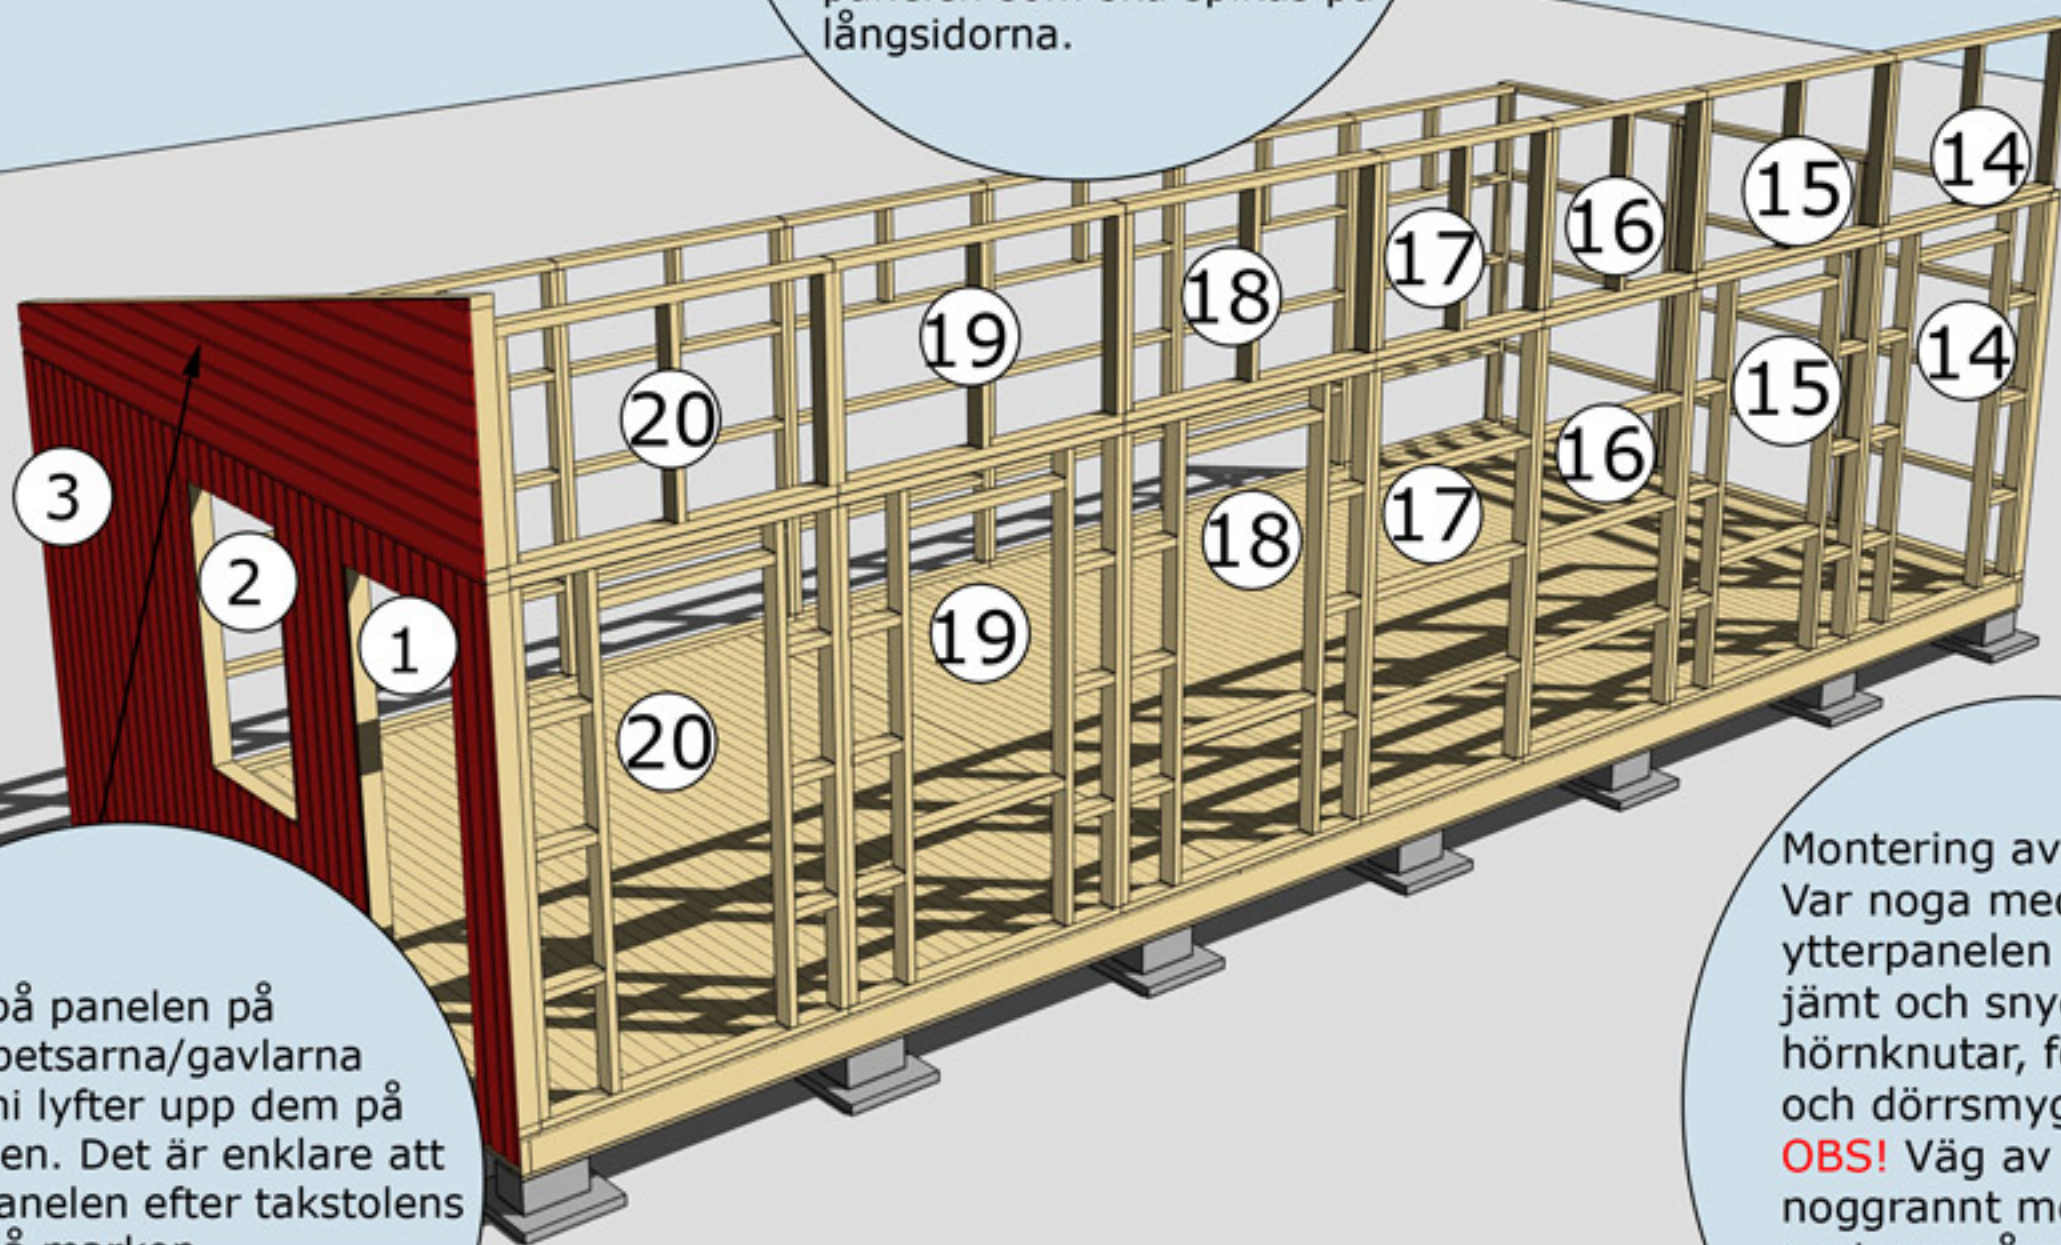


Spika på panelen på gavelspetsarna/gavlarna innan ni lyfter upp dem på stommen. Det är enklare att såga panelen efter takstolens profil på marken. Panelen ska vara liggande!

Montering av ytterpanel. Var noga med att ytterpanelen kapas in jämt och snyggt mellan hörnknutar, fönster och dörrsmygar. **OBS!** Väg av panelen noggrant med vattpass runt om på alla väggsidor för att undvika höjdskillnader.

MONTERING AV VÄGGBLOCK 1 TILL 20

Väggblock. Fortsätt med block 14, 15 osv.

Montering Pailin 40

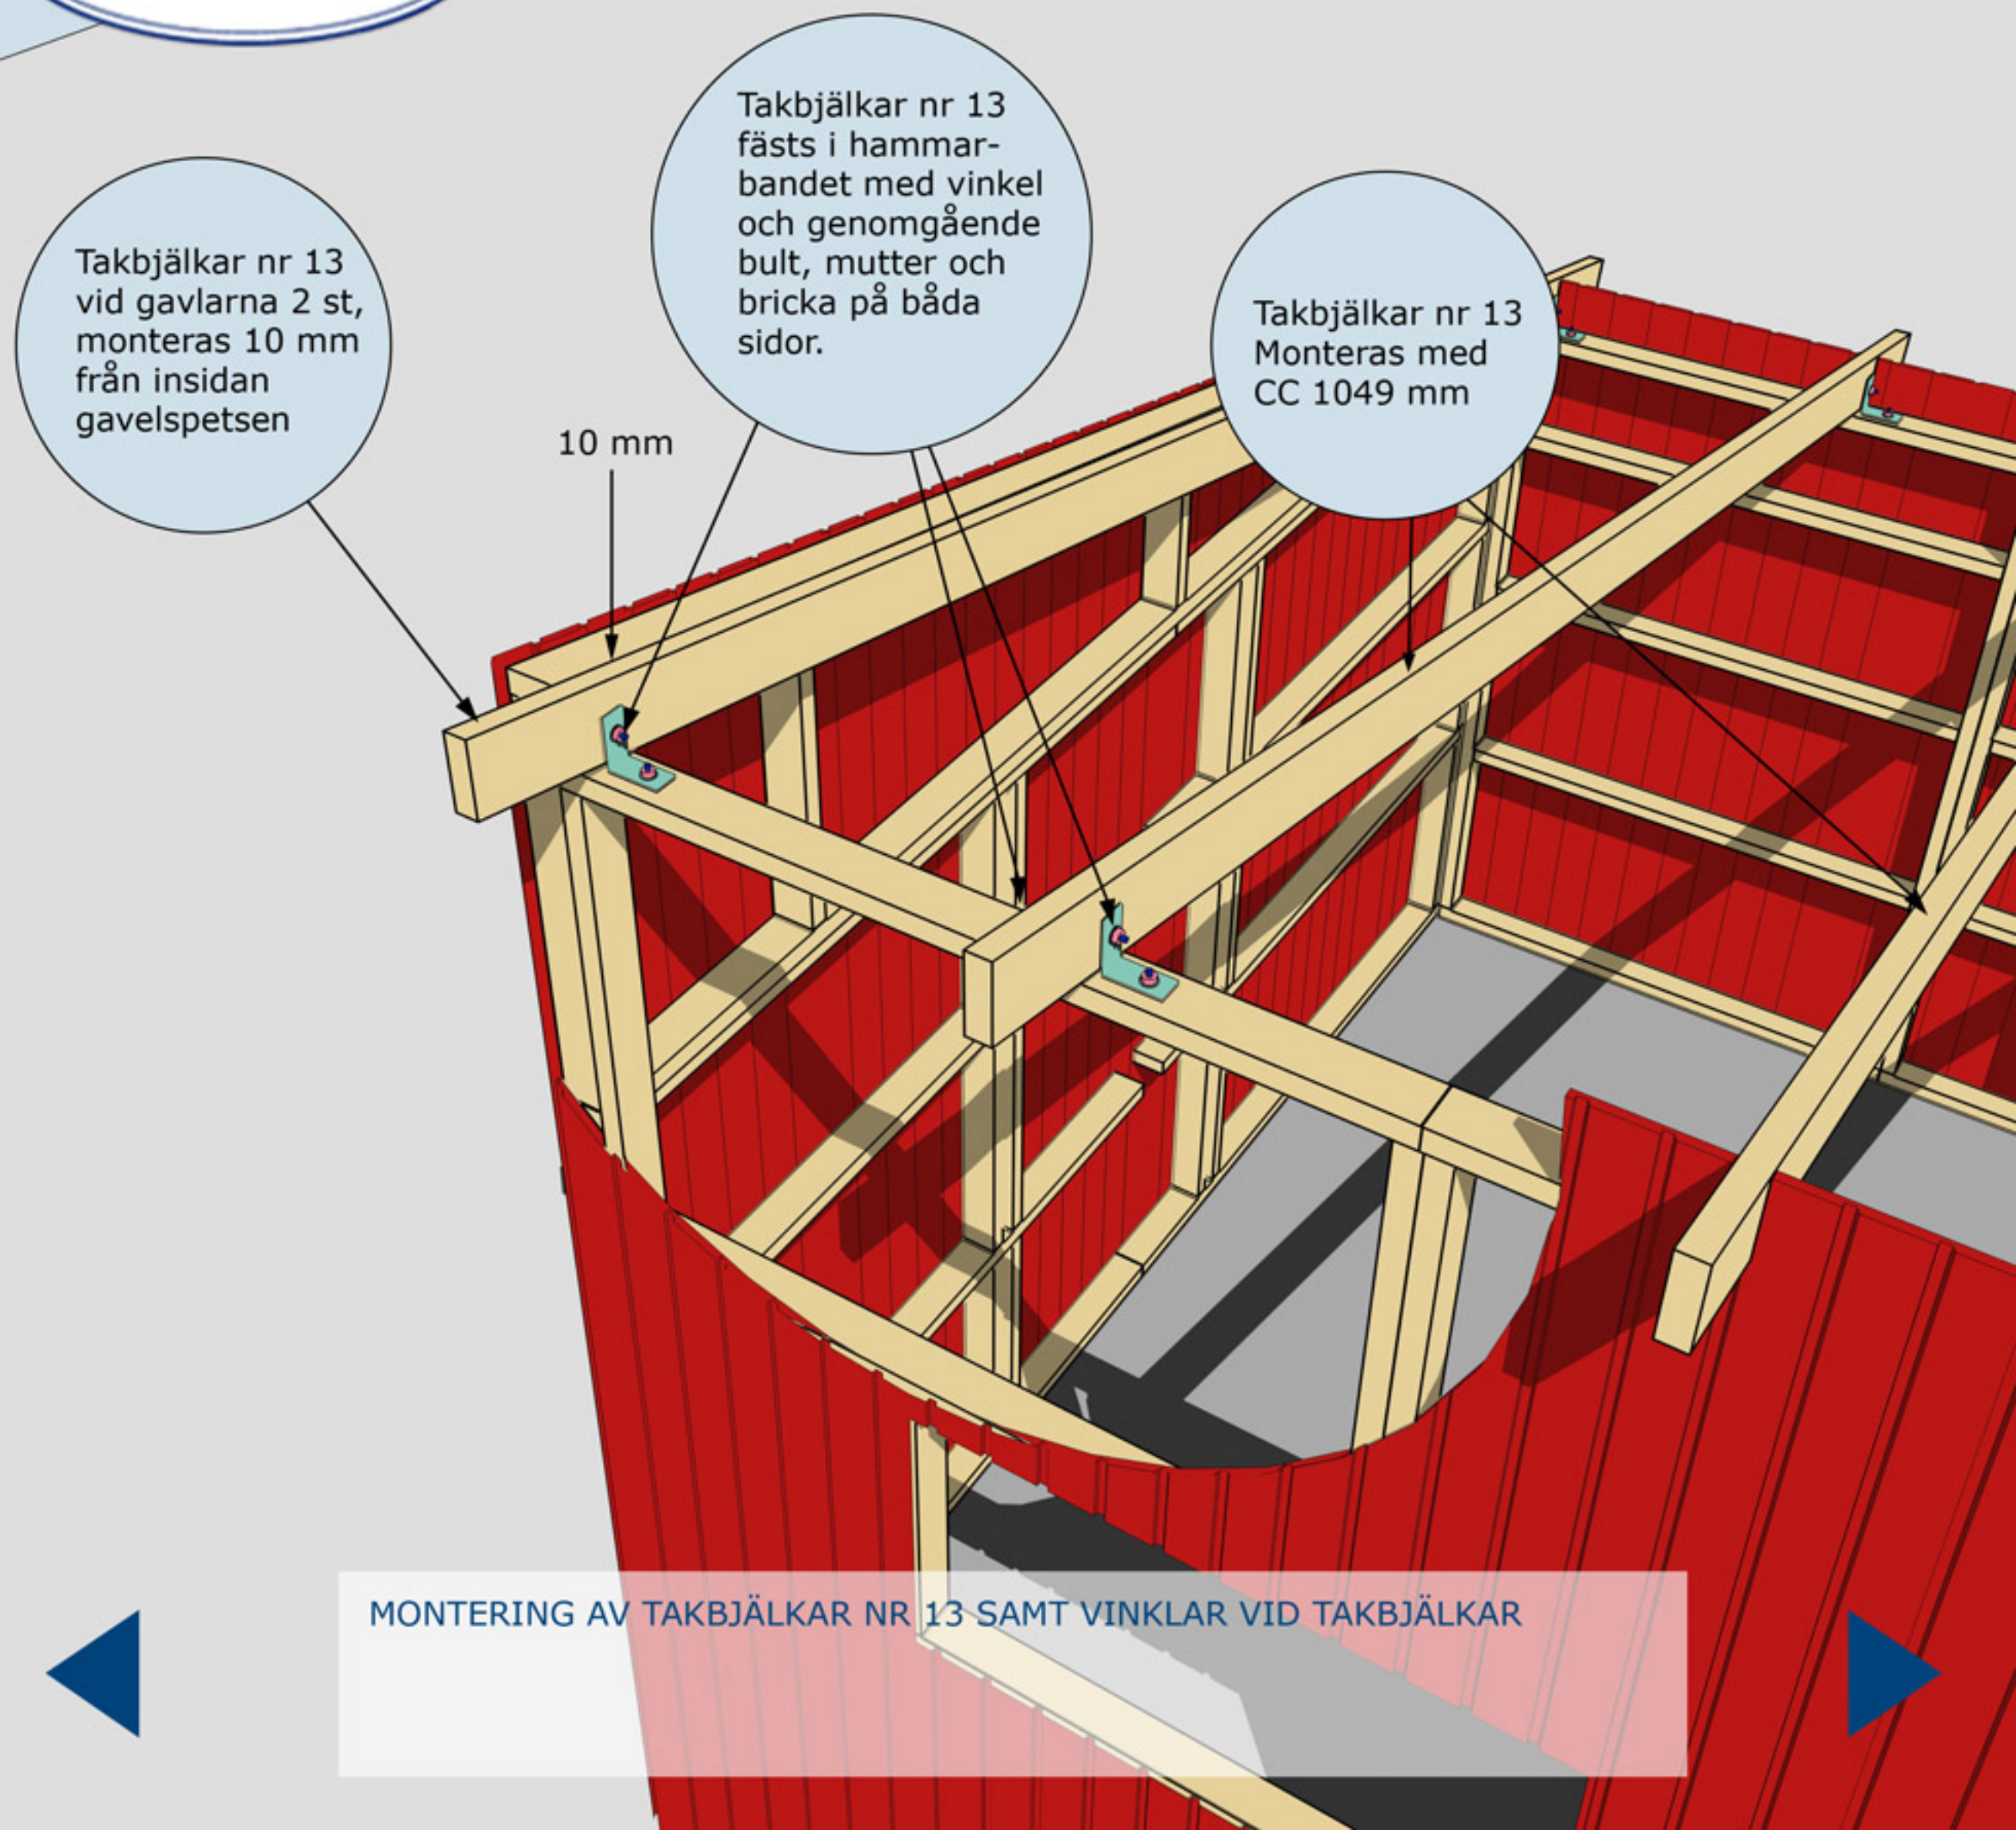


MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR

TRÄHUSET Montering Pailin 40

Takbjälkar nr 13
10 st

Se även detaljer
på föregående
sida

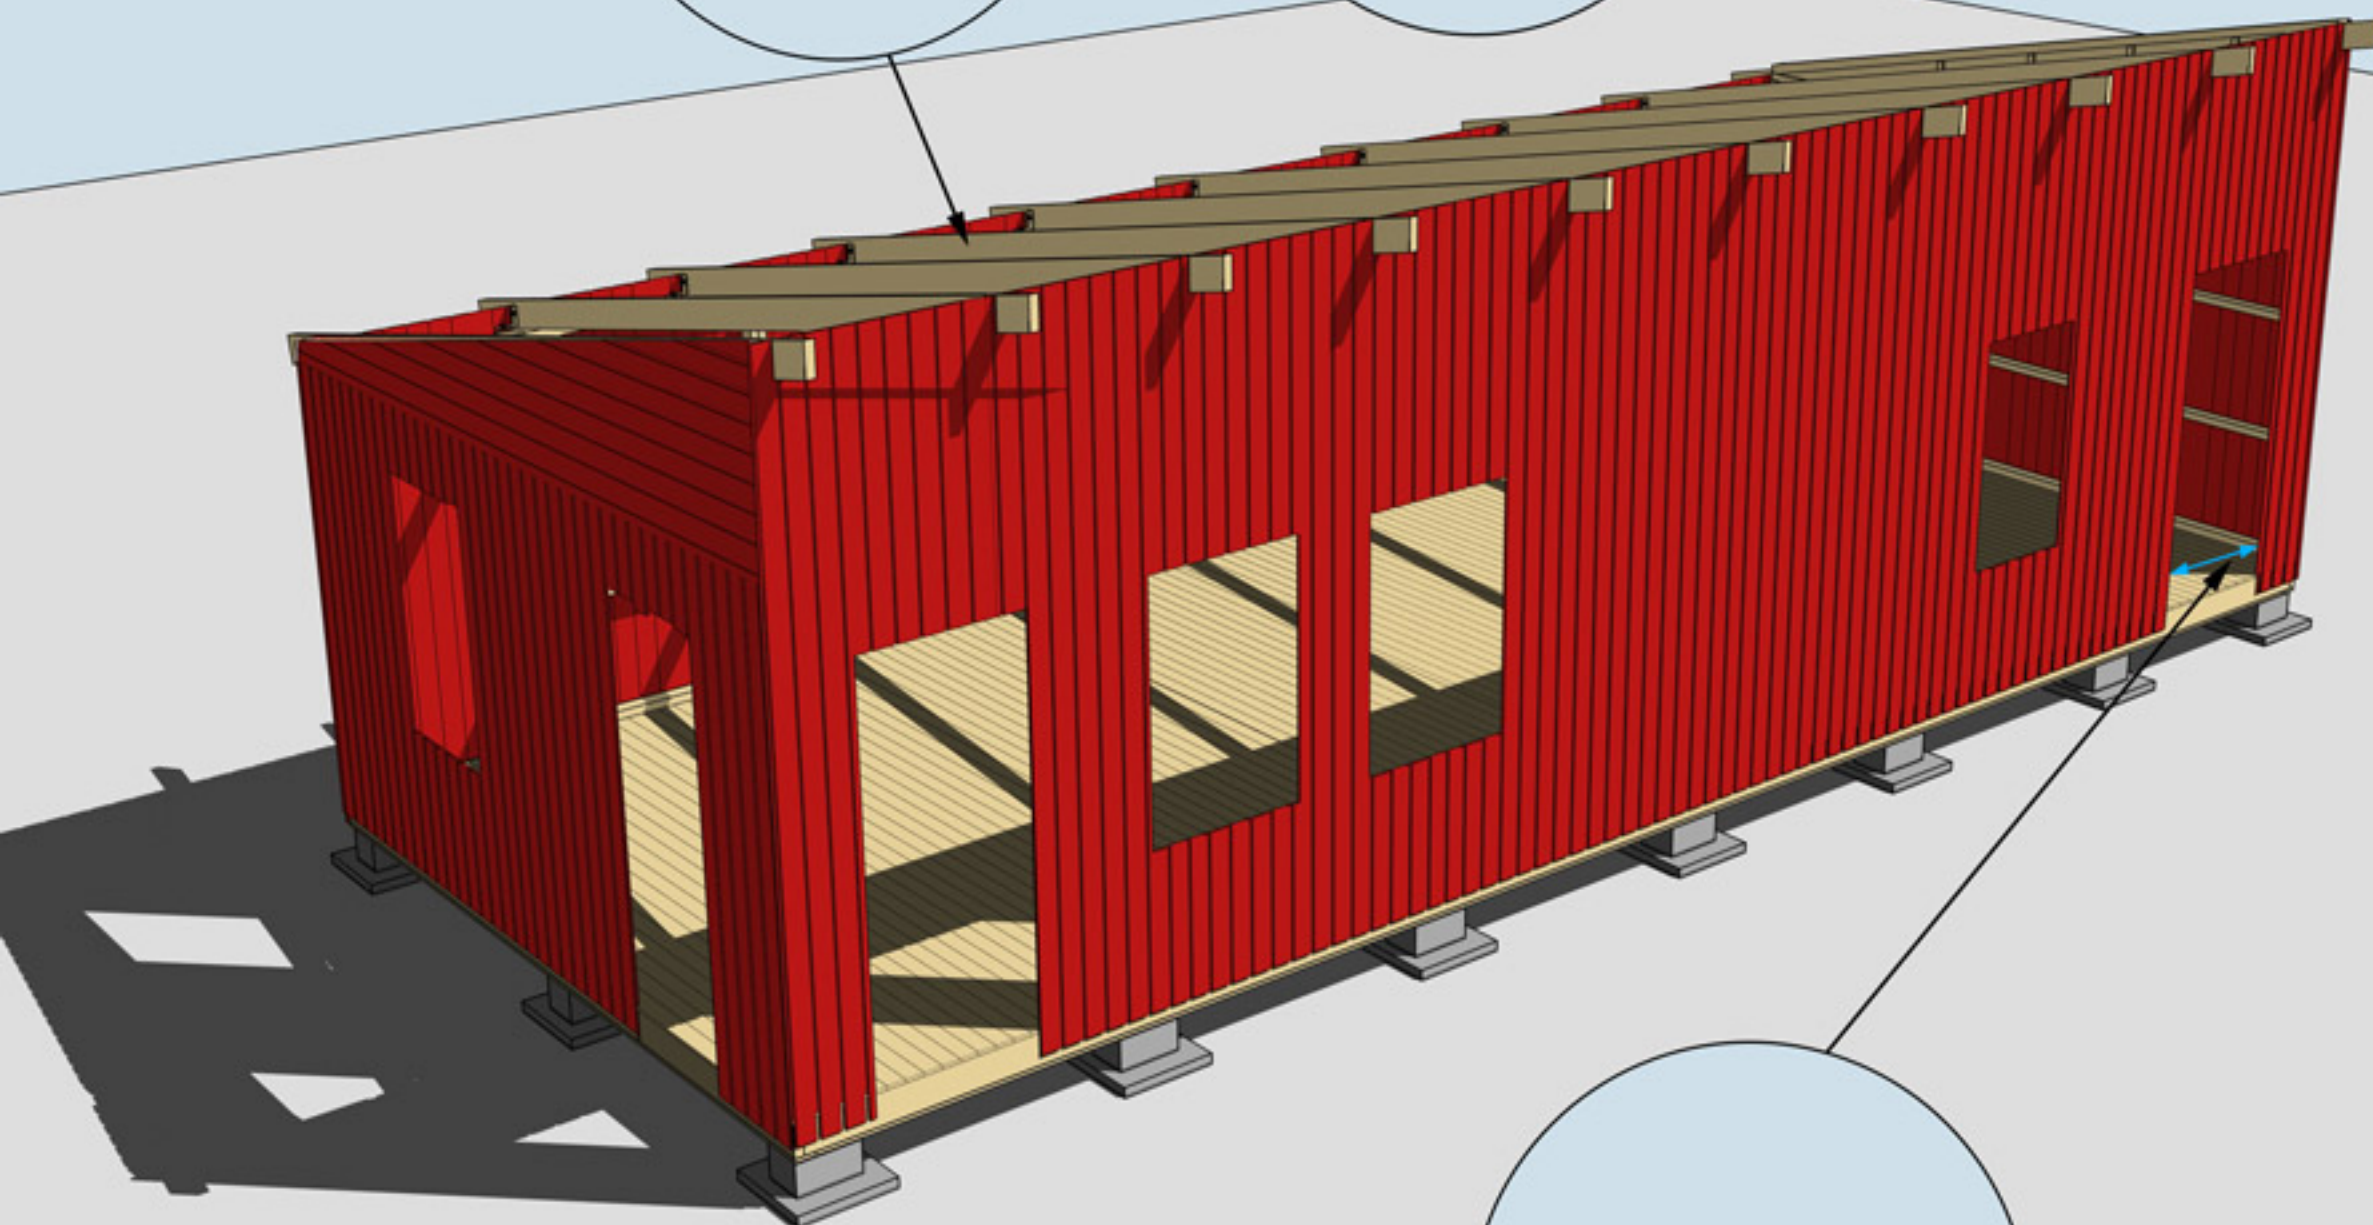

Öppningsmått
81 cm.

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR



Montering Pailin 40

Takbräda nr 4
3 st, Börja med
dessa takbrädor
och gå uppåt.
Takbrädorna ska
hänga ut ca
30 mm utanför
takbjälken.

Trekantsläkt nr 22

Takfotsbräda nr 7
1 st

Takbrädorna ska
hänga ca 30-35 cm
utanför gavlarna

MONTERING AV TAKBRÄDOR, TREKANTSLÄKT NR 22 OCH
TAKFOTSBRÄDA NR 7



Montering Pailin 40

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantslækten och takbrädorna i framkant och på sidorna


Täckbräda nr 2, 2 st. En på varje gavel

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 145x145 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.


MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, TÄCKBRÄDA NR 2, FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11

Taklutning: 14°

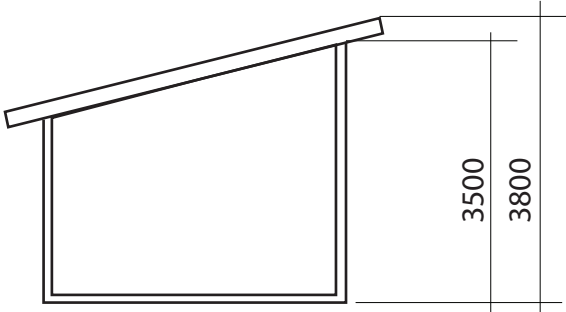


SEKTION


FASADKULÖR:

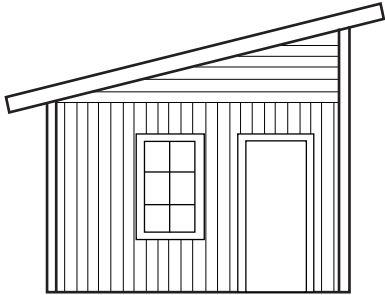


FASAD MOT

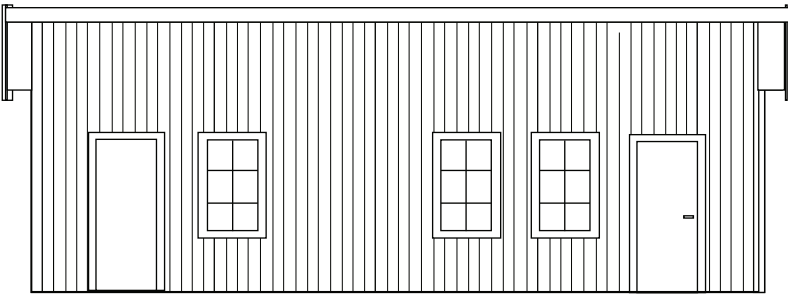


FASAD MOT

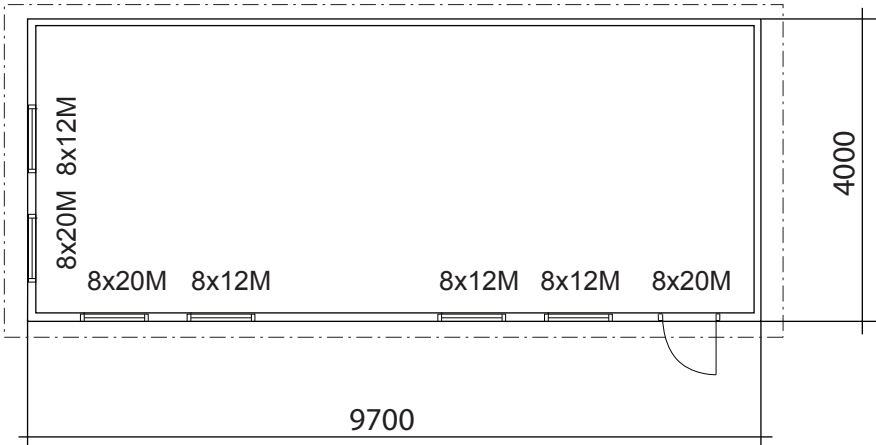

PLAN

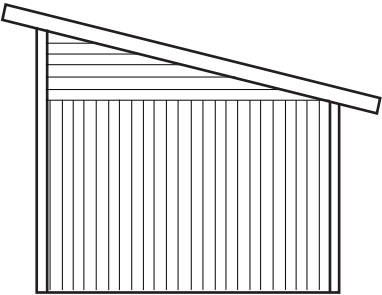

FASAD MOT

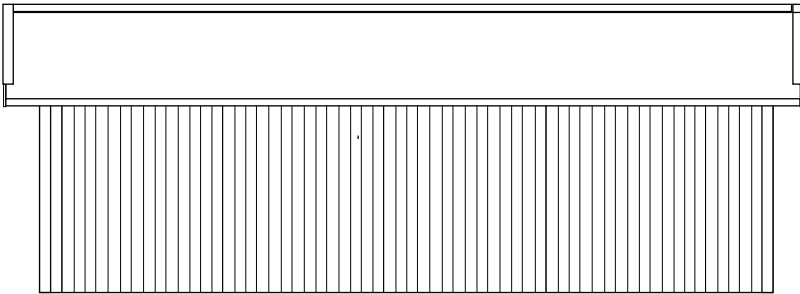


FASAD MOT

BYGGNADSAREA 38,9 m²


GARAGE		BYGGLOVSRITNING PAILIN 40	
		Namn:	
		Adress:	
		Telefon:	
		Fastighetsbeteckning:	
RITAD AV Sören Olsson		Fastighetsadress:	
2017-08-03			SKALA 1:100 A3

TAKLUTNING 14°

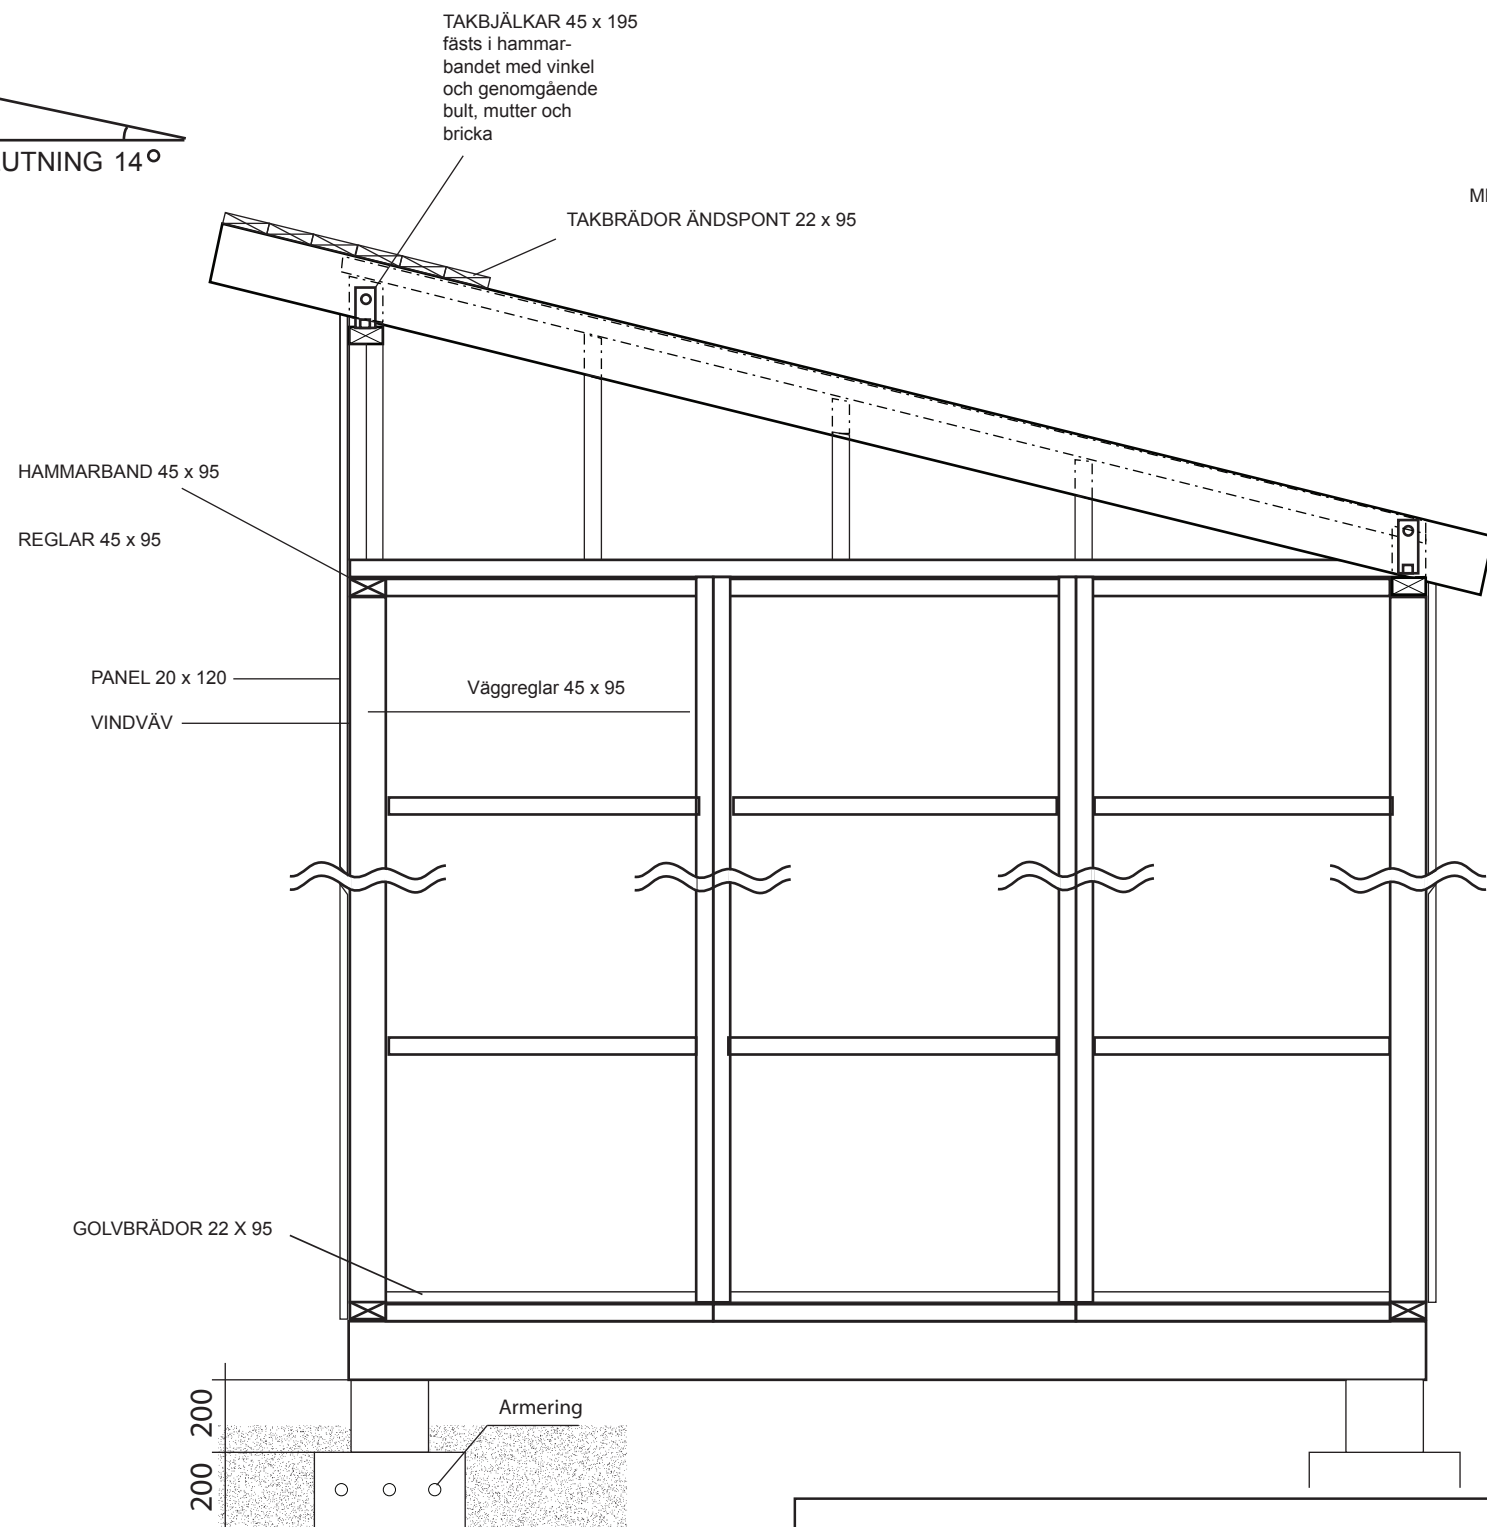

Grundläggningsprincip Plintar

VIRKESDIMENSIONER
Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 145 K 12
Takbjälkar 45 x 195 C14+
Väggreglar 45 x 95 C14+
Golvbrädor 22 x 95
Övrigt virke 22 x 70-220

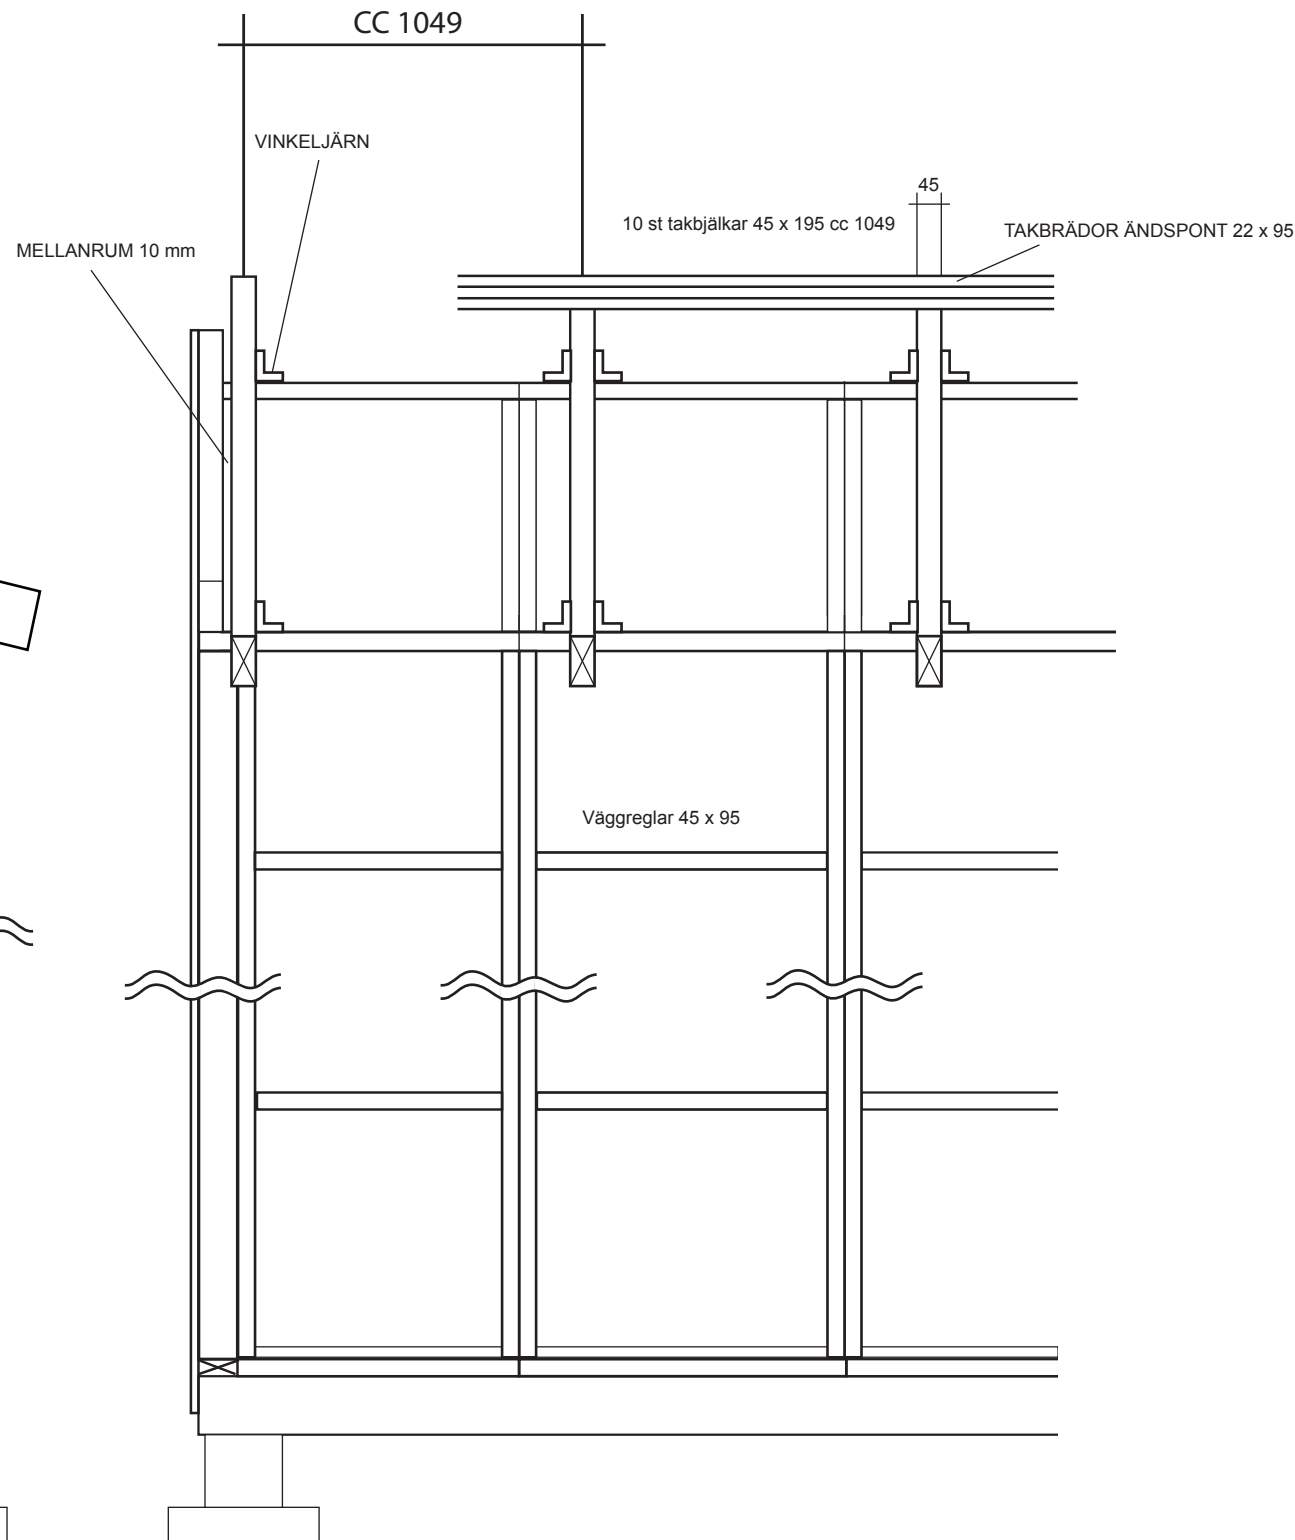

RITAD AV
SD

2018-06-19

KONSTRUKTIONSRITNING PAILIN 40
Namn:
Adress:
Telefon:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

SKALA 1 :50

A3